

Gebruik & onderhoud

– SC530

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt.



1a. Schakel de lader uit door de kabel van de lader uit de rode accustekker te trekken. Sluit de rode accustekker weer aan op de machine.



1b. Koppel de acculaderkabel los van de netstroomvoeding.



2. Vul de schoonwatertank met schoon water. Het schone water mag niet warmer zijn dan 40 °C.



3. Als de zuigmond niet op de machine is aangesloten: bevestig hem en zet hem vast met de handschroeven en sluit hem vervolgens aan op de zuigslang.



4. Als de zuigmond in de bovenste stand staat, laat hem dan zakken met de hendel.



5. Breng de borstel of de padhouder aan onder het dek. Gebruik de correcte borstel voor reiniging van de vloer.



6. Laat het borsteldek zakken met het pedaal.



7. Schakel de machine in door de sleutel te draaien en druk vervolgens licht op de knop om de borstel in te schakelen.



8. Pas (indien nodig) de hoeveelheid van reinigingsmiddel aan de gewenste schoonmaakprestatie en de situatie aan.



10. **Zodra u klaar bent met de reiniging**, leegt u de vuilwatertank met de slang. Leeg de schoonwatertank vervolgens met de transparante slang.



11. Spoel de vuilwatertank en het grofvuilfilter met schoon water.



12. Druk de click-off-knop in en wacht tot de borstel/padhouder op de vloer valt. Verwijder deze om hem te controleren en te reinigen of om te vervangen door een andere/nieuwe borstel.



13. Demonteer de zuigmond en verwijder het vuil.




14. Controleer en reinig de zuigrubbers.



15. Reinig het filter door de transparante afdekking en de pakking te verwijderen.



16. Reinig de machine met een vochtige doek en gebruik indien nodig een neutraal schoonmaakmiddel.

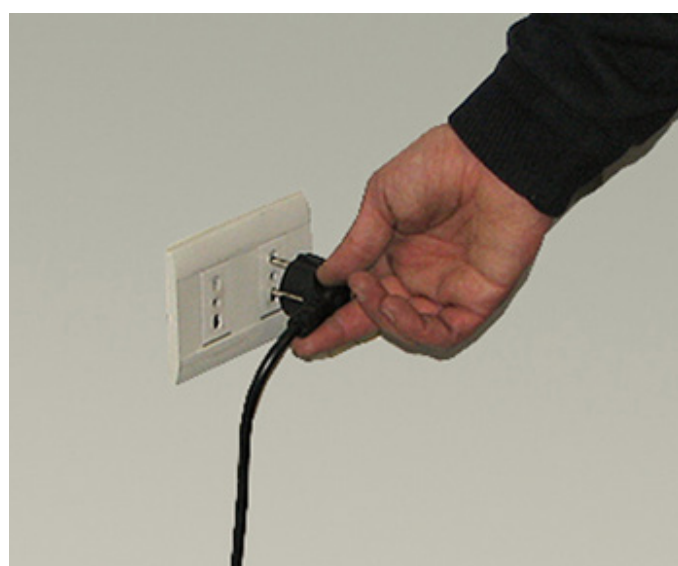

17. De accu's laden: Sluit de acculaderkabel aan op de netstroomvoeding.



18. Parkeer de machine met het deksel van de vuilwatertank geopend.


Als de machine is gebruikt tot het rode lampje op de batterij-indicatie aangeeft dat de accu bijna leeg is, moet u de accu volledig opladen (10-12 uur). Wanneer deze volledige laadprocedure achterwege wordt gelaten, kan dat schade aan de accu's veroorzaken. Aangeraden wordt om de accu's alleen op te laden wanneer de accu-indicator oranje of rood oplicht.

Problemen oplossen

– SC530

ATTENTIE! Gebruik de machine niet voordat u de gebruiksaanwijzing gelezen heeft en begrijpt.

Werkt de machine niet naar behoren?

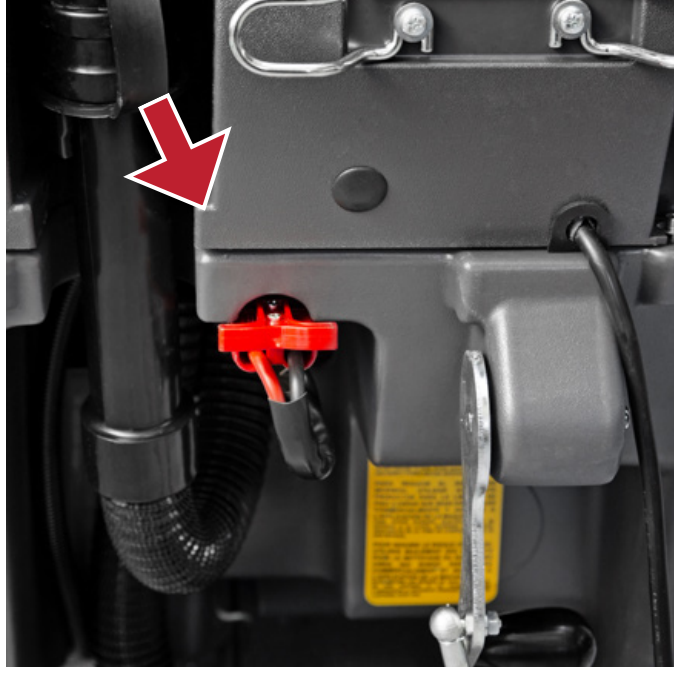

1 Controleer of het snoer correct is aangesloten.



2 Controleer of de accu is opgeladen.

Werkt de zuigfunctie niet naar behoren?



1 Controleer of de zuigslang correct op de zuigmond bevestigd is en niet verstopt is.



2 Open de vuilwattank en controleer of het filter en de pakking schoon zijn.



3 Controleer of de zuigrubbers van de zuigmond beschadigd of vuil zijn.



4 Sluit het deksel van de vuilwattank goed en/of controleer de afdichting op slijtage.

Reinigt de machine niet naar behoren?



1 Controleer of u de juiste waterinstellingen gebruikt.



2 Controleer of het schoonwaterfilter schoon is.

Werkt de borstel niet naar behoren?



1 Controleer of de borstel correct geïnstalleerd is en niet versleten is.



2 Controleer of er sprake is van overbelasting van de borstelmotor, d.w.z. 3 LED-lampen die tegelijkertijd knipperen.



3 Controleer of er vreemde materialen zijn die de borstelrotatie blokkeren.