
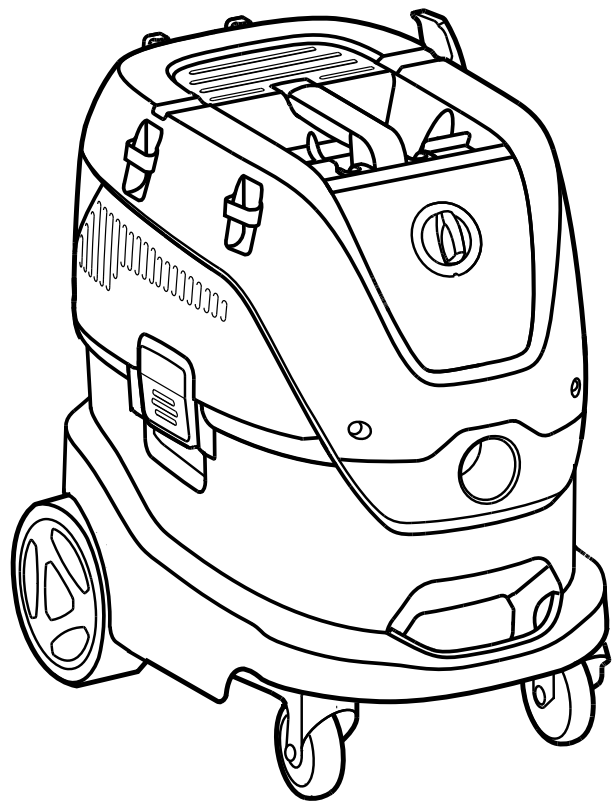


VHS 40 - VHS 42


VHS 40 LC - VHS 42 LC

Instructions for use

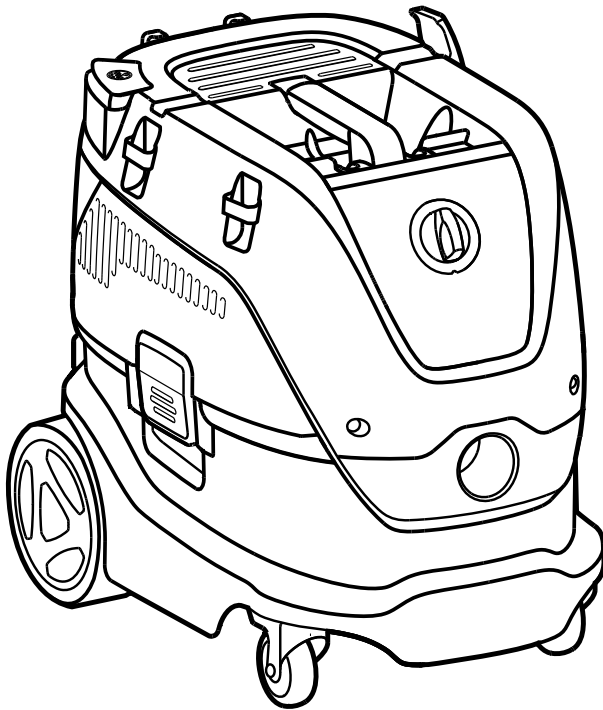


| | | |
|-----------|---------------------------------------|-----|
| EN | Operating instructions | 1 |
| DE | Bedienungsanweisungen | 10 |
| FR | Instructions de fonctionnement | 20 |
| NL | Gebruiksaanwijzingen | 30 |
| IT | Istruzioni per l'uso | 39 |
| NO | Bruksanvisning | 49 |
| SV | Bruksanvisning | 58 |
| DA | Betjeningsvejledning | 67 |
| FI | Käyttöohje | 76 |
| ES | Instrucciones de funcionamiento | 85 |
| PT | Instruções de Funcionamento | 95 |
| EL | Οδηγίες λειτουργίας | 105 |
| TR | Kullanma Talimatları | 115 |
| SL | Navodila za delovanje | 125 |
| HR | Upute za uporabu | 134 |
| SK | Návod na obsluhu | 143 |
| CS | Návod k obsluze | 153 |
| PL | Instrukcje dotyczące obsługi | 162 |
| HU | Használati útmutató | 172 |
| RO | Instrucțiuni de utilizare | 182 |
| BG | Указания за експлоатация | 192 |
| RU | Руководство по эксплуатации | 202 |
| ET | Tööjuhised | 212 |
| LV | Norādījumi par ekspluatāciju | 221 |
| LT | Naudojimo instrukcija | 230 |
| JA | 作手順..... | 239 |
| ZH | 操作说明 | 248 |
| KO | 사용법..... | 255 |
| TH | คำแนะนำการใช้งาน | 263 |
| MS | Arahan Operasi..... | 272 |


VHS 40 L30 PC
VHS 40 L30 LC FM PC

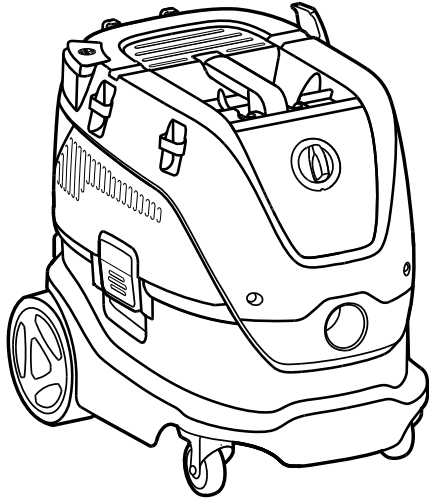


VHS 40 L40 IC
VHS 40 L40 LC FM IC

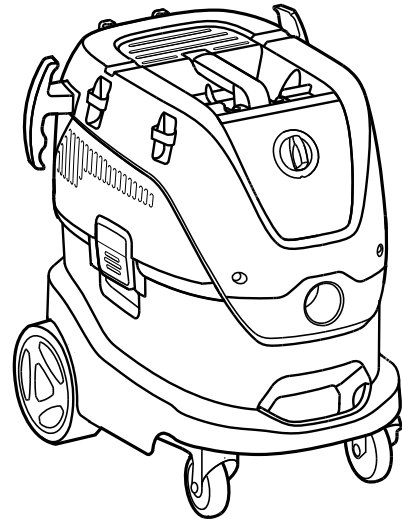


VHS 42 L30 PC
VHS 42 L30 LC FM PC

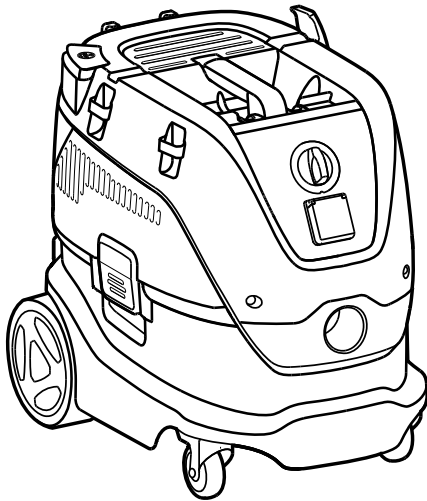




VHS 42 L40 IC
VHS 42 L40 LC FM IC

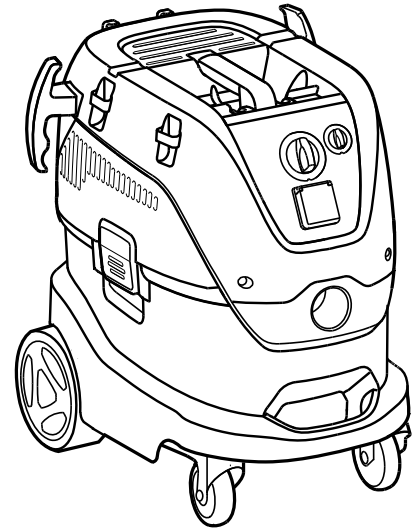




Operating elements

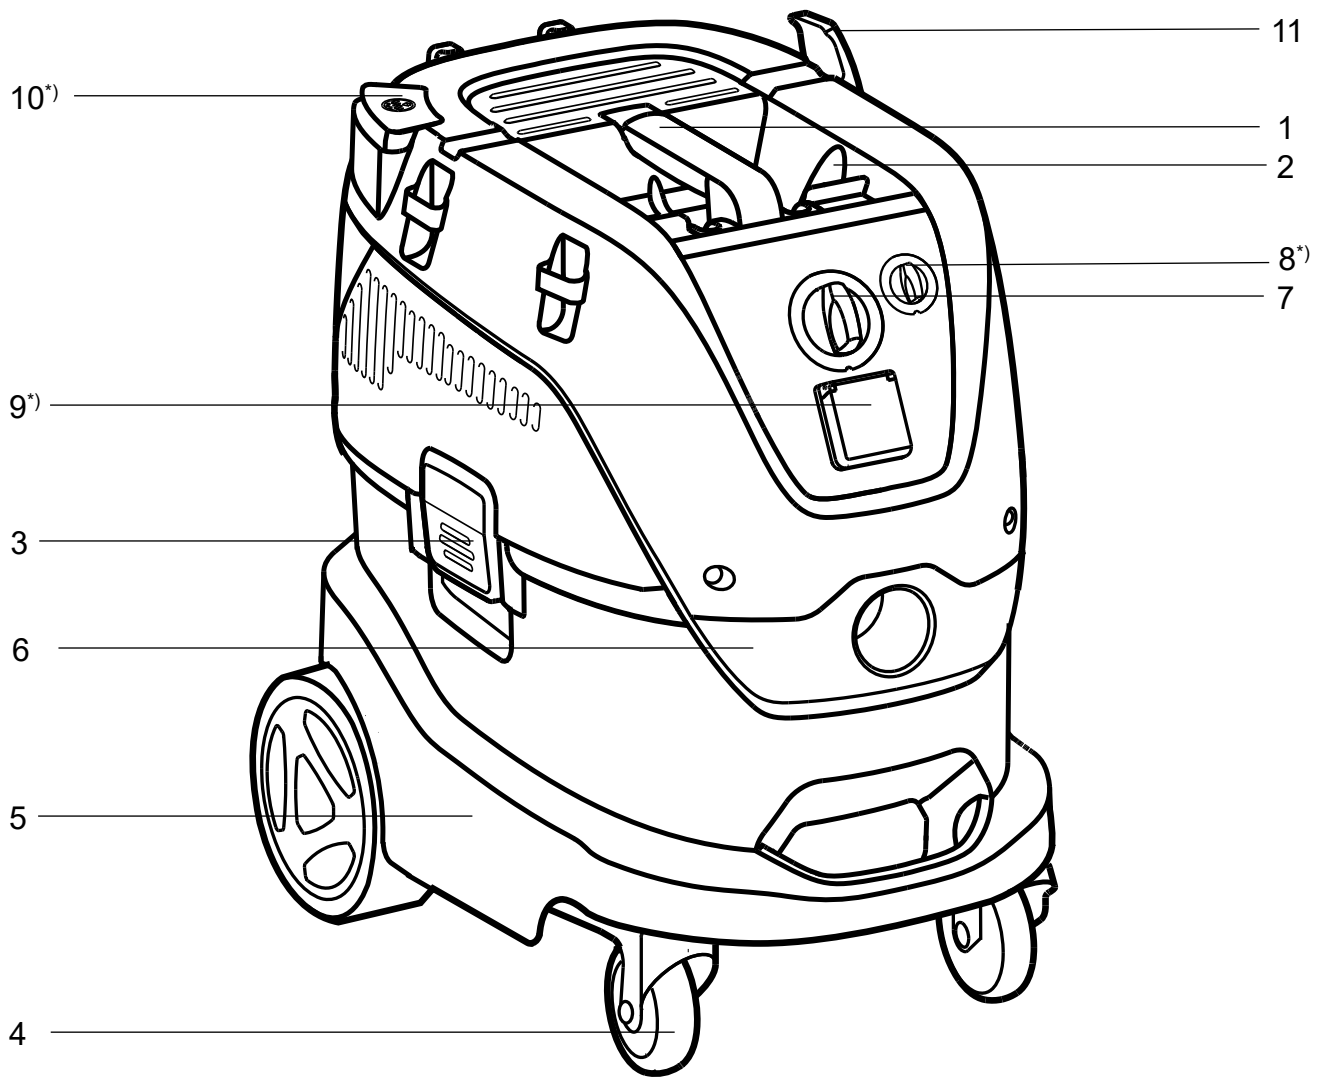





1A)

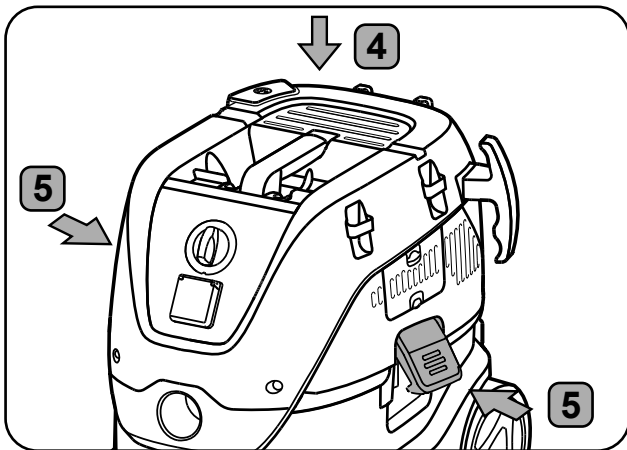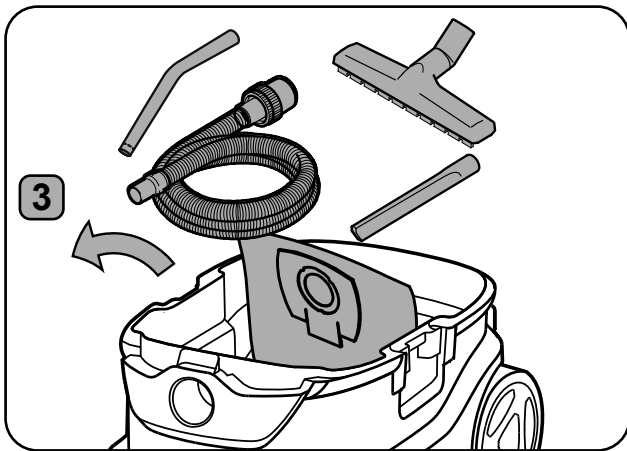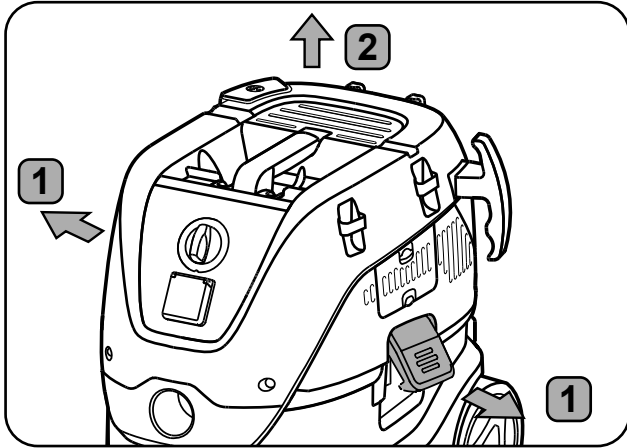





2A)

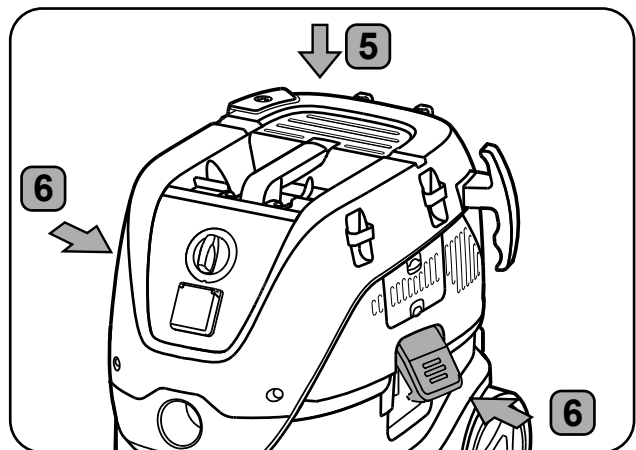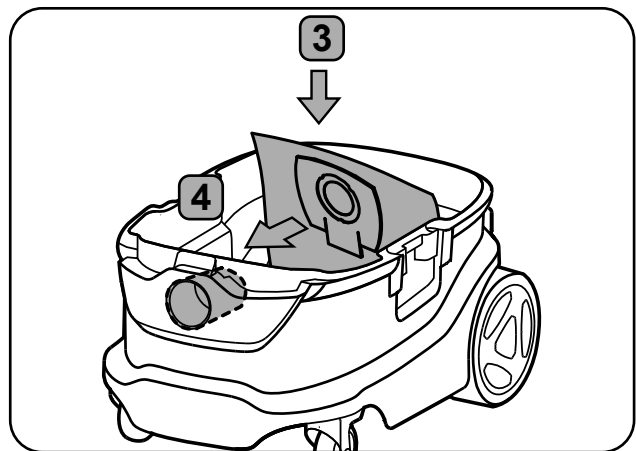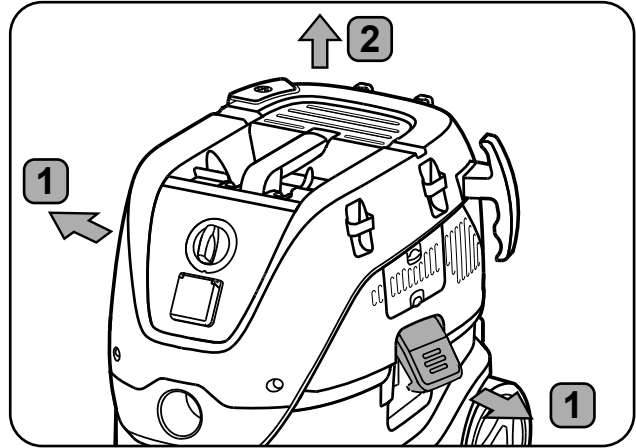


3A^{*)}

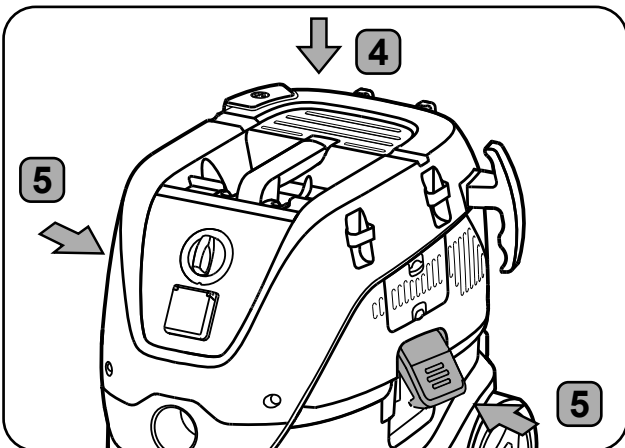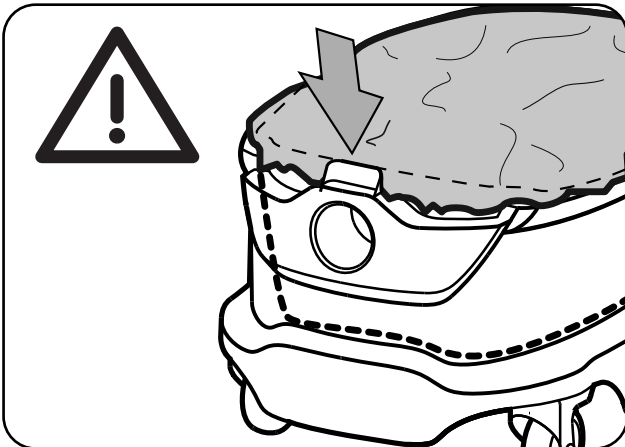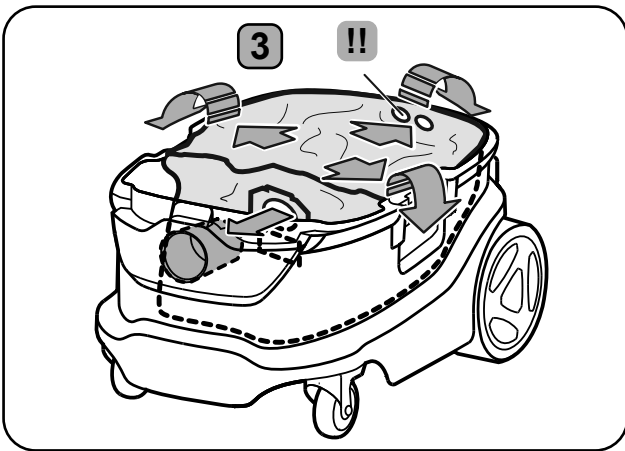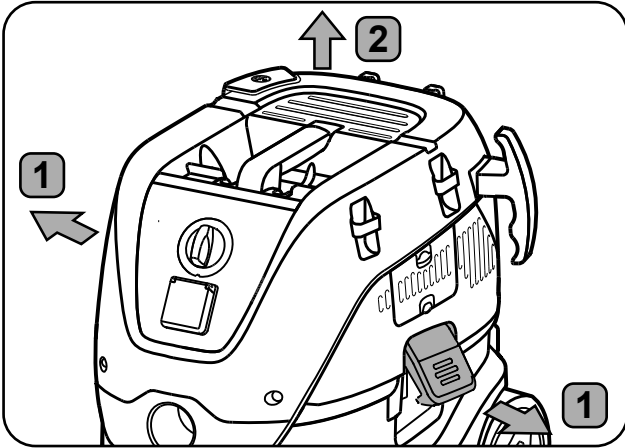





4A


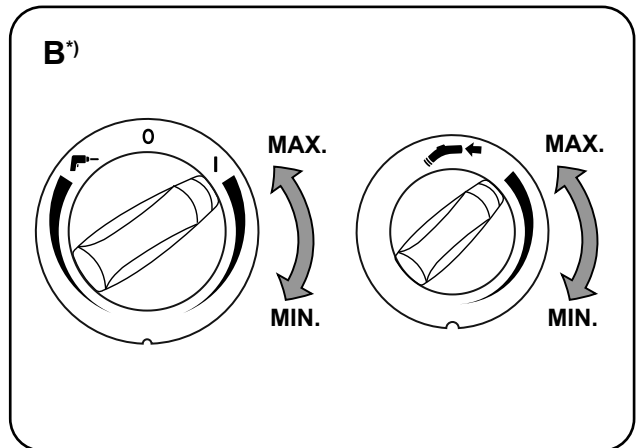
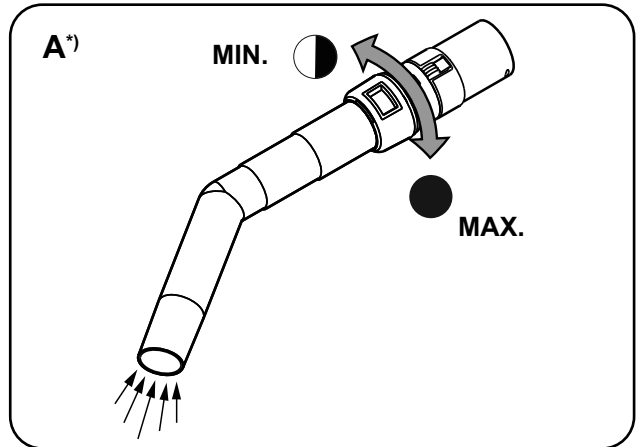
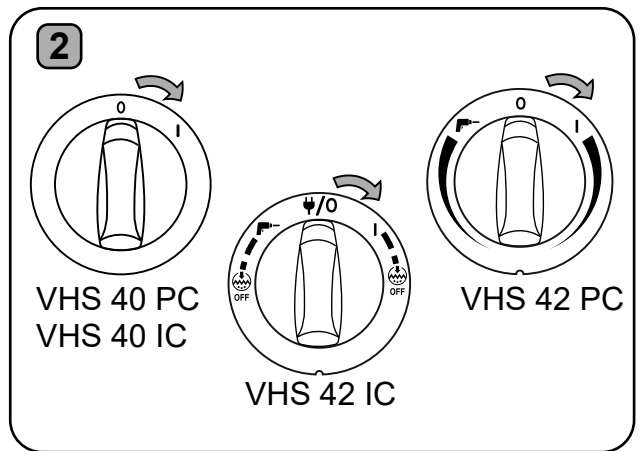
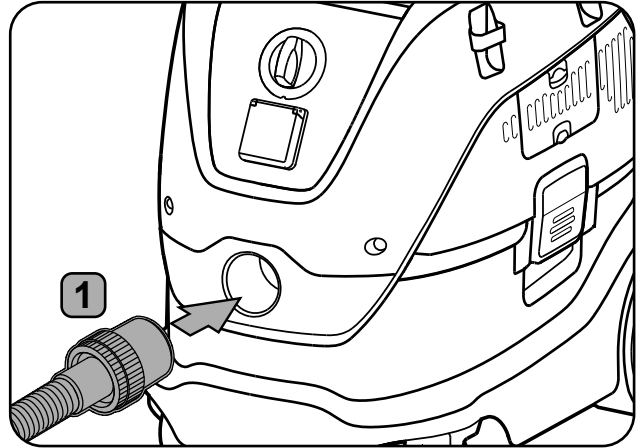


5A *)



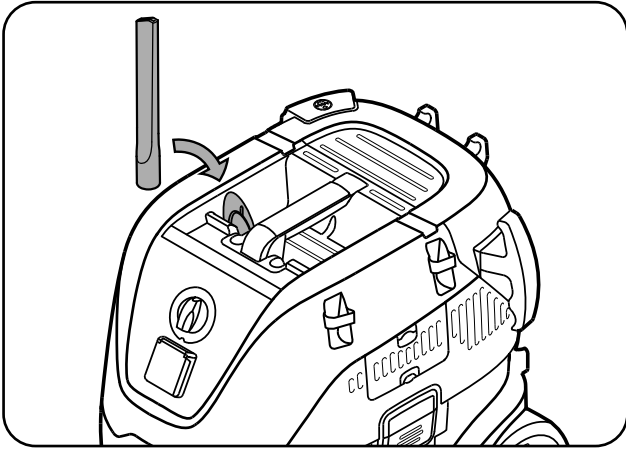


5A *)

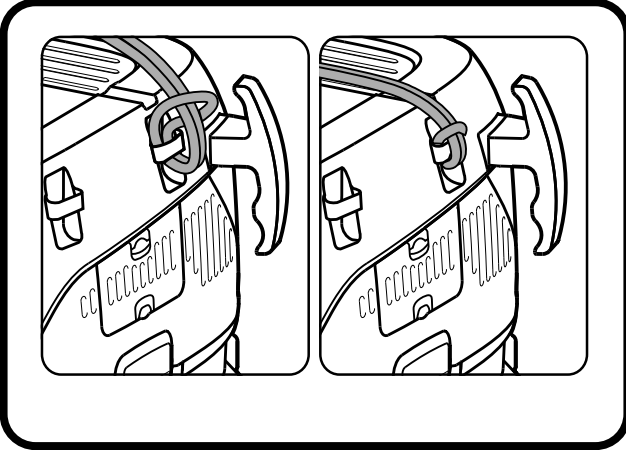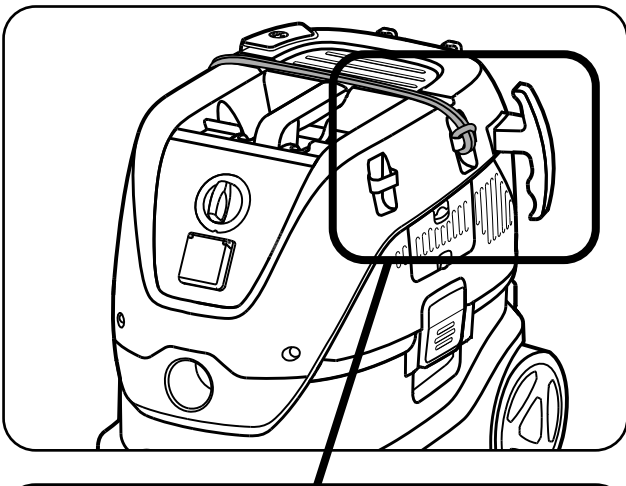
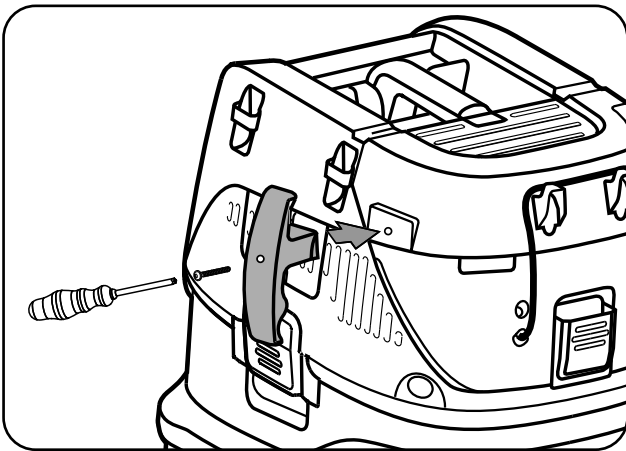
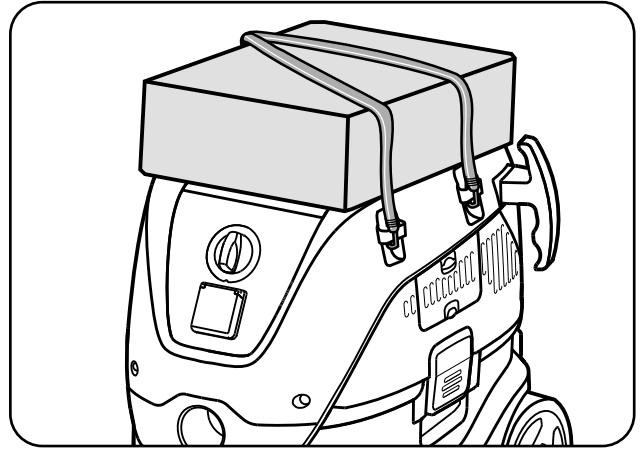


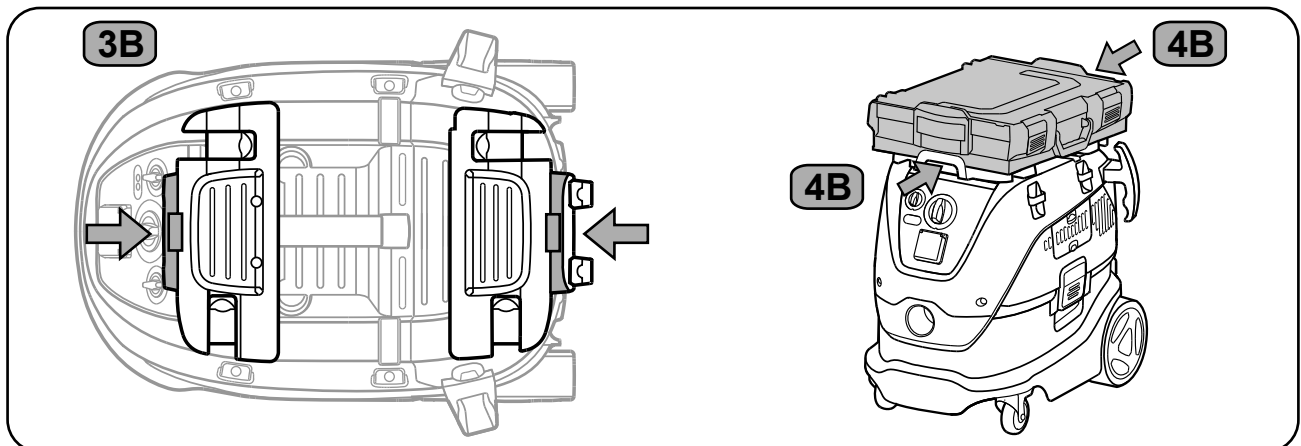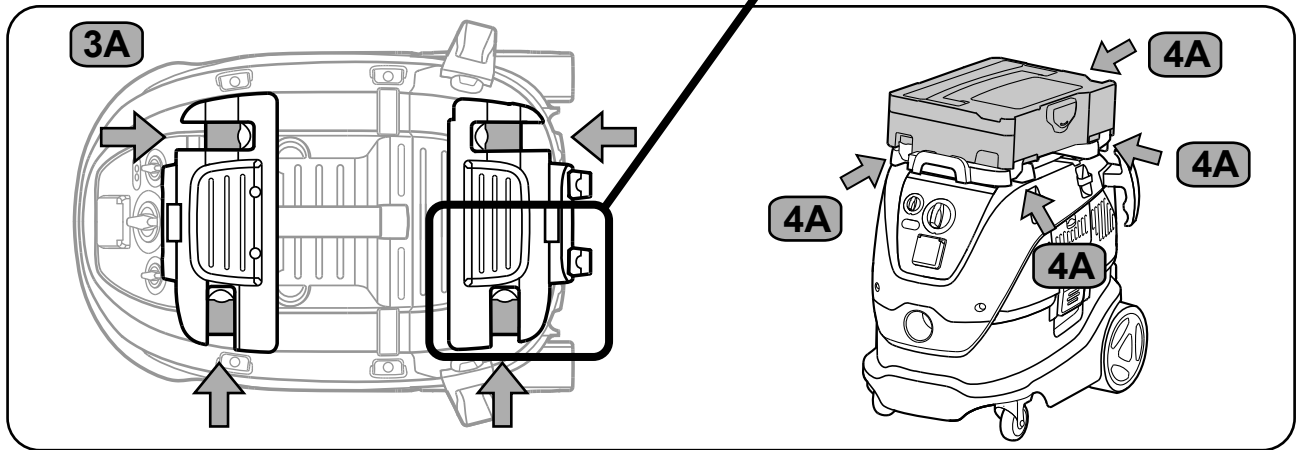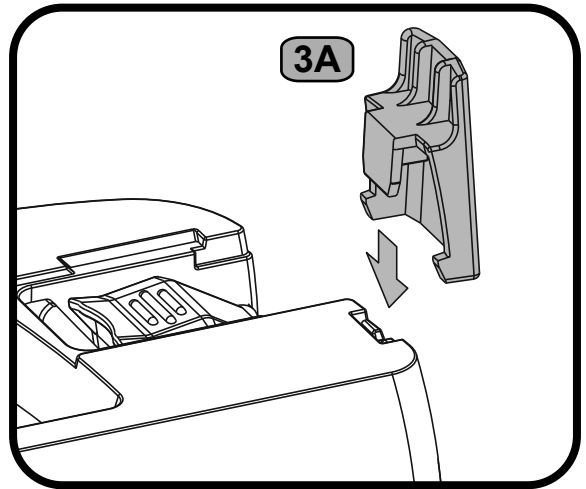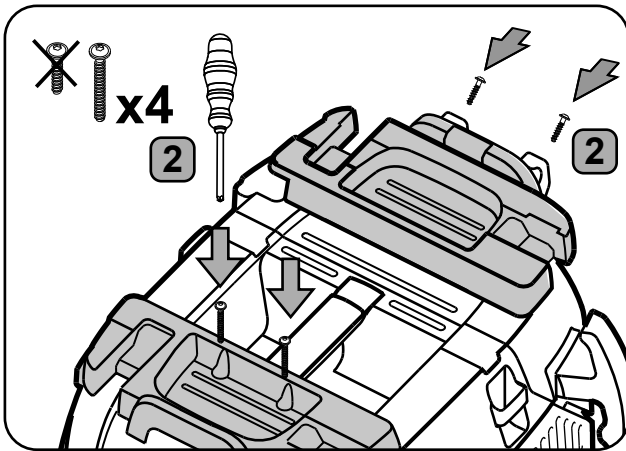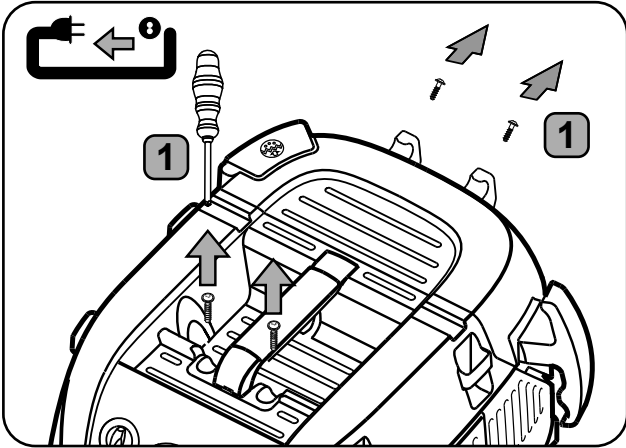

7A^{*)}

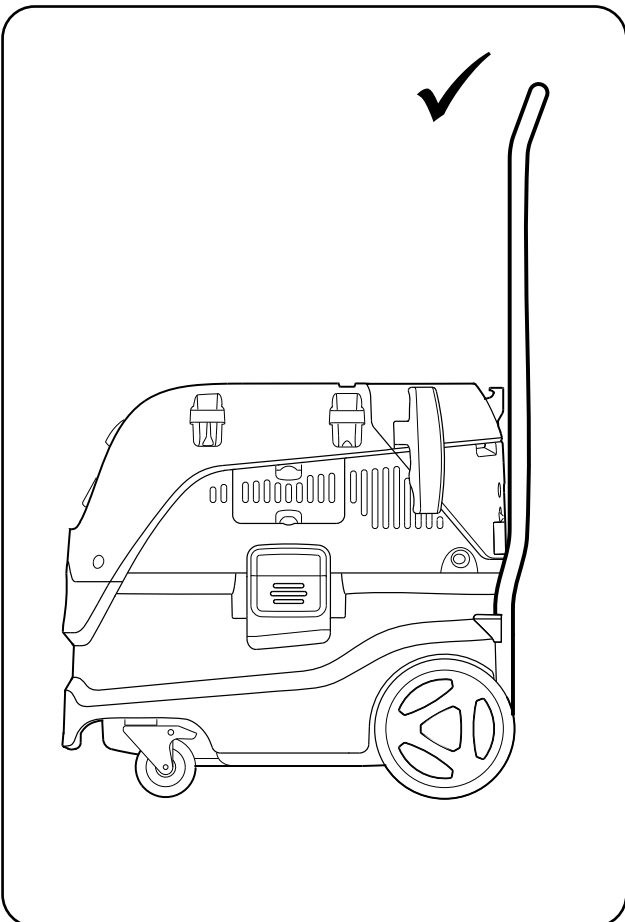
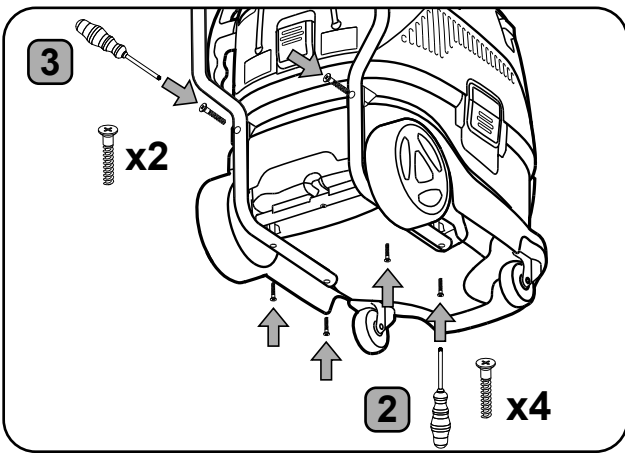
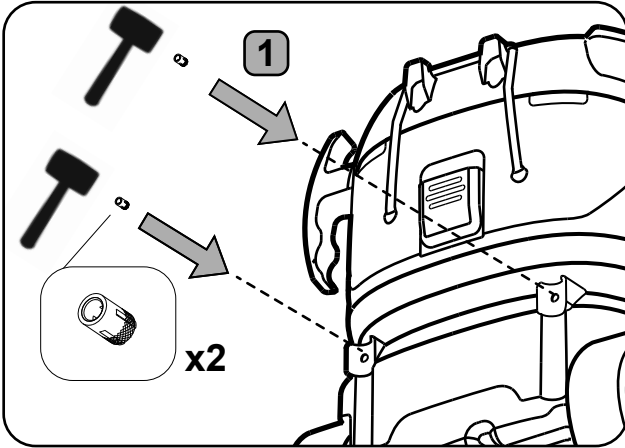


1B^{*)}

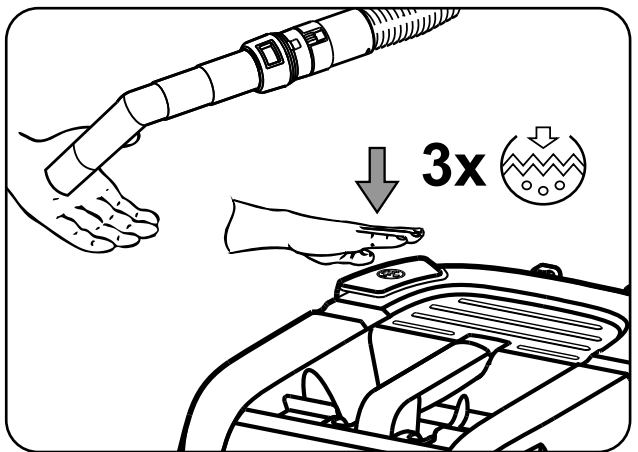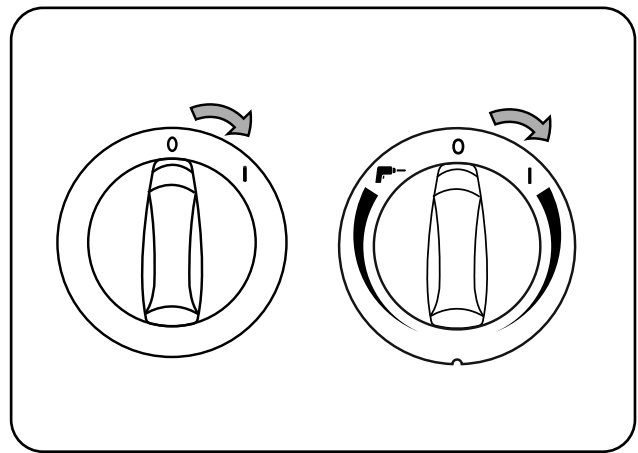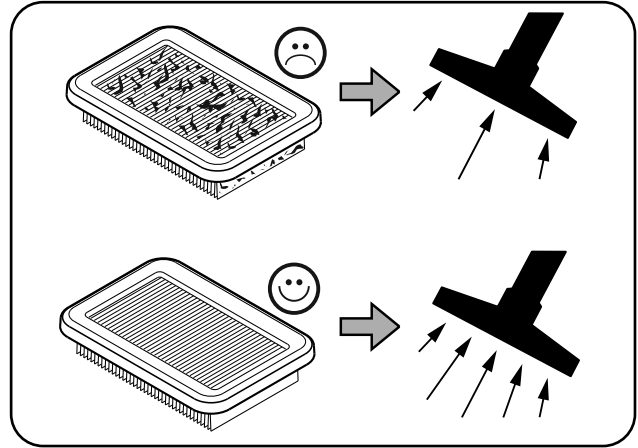





Push&Clean

2B¹⁾

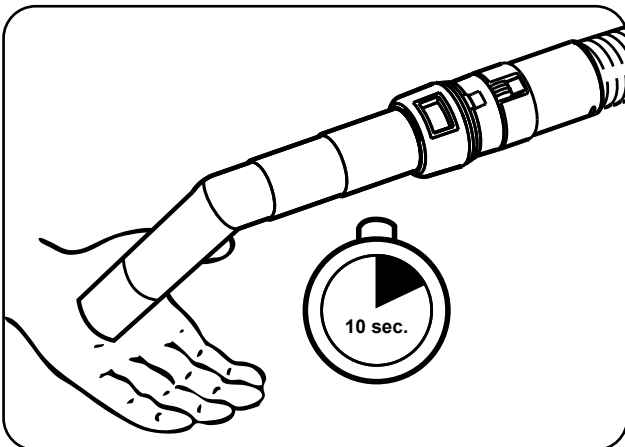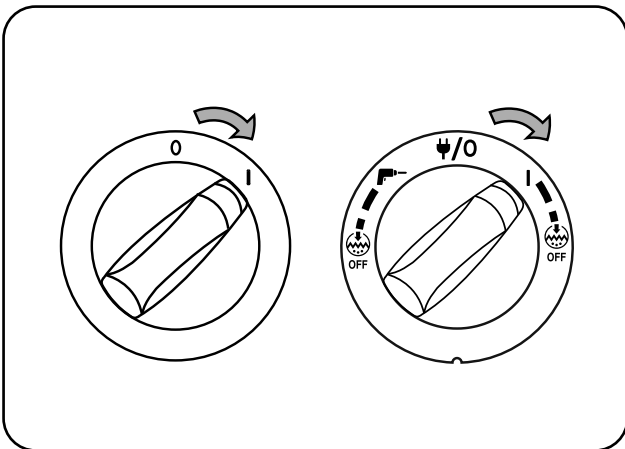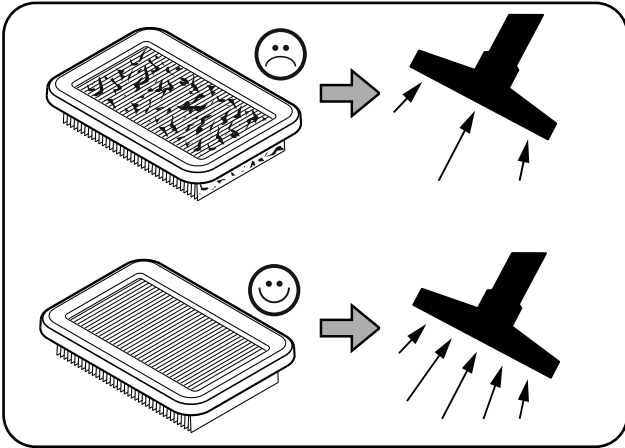

InfiniClean









3B






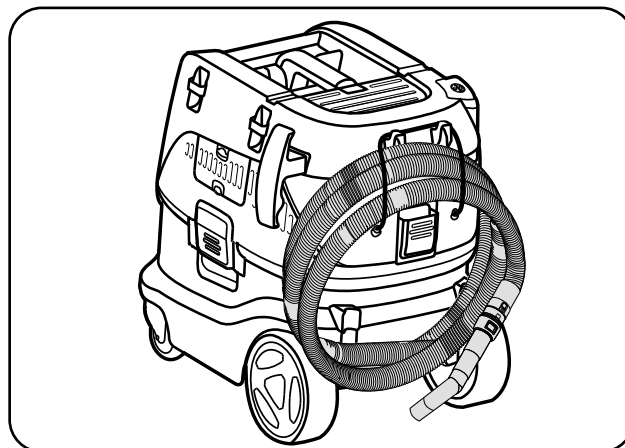
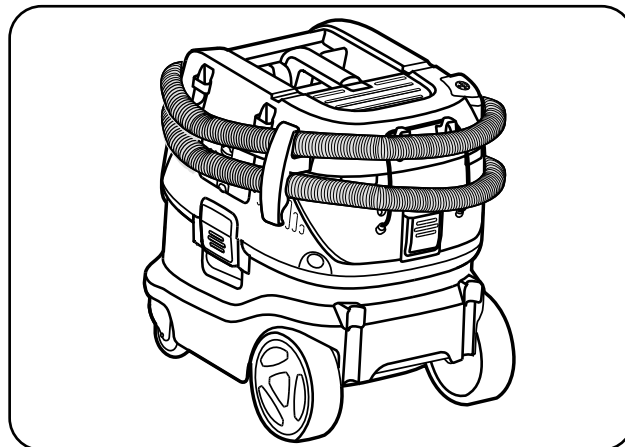
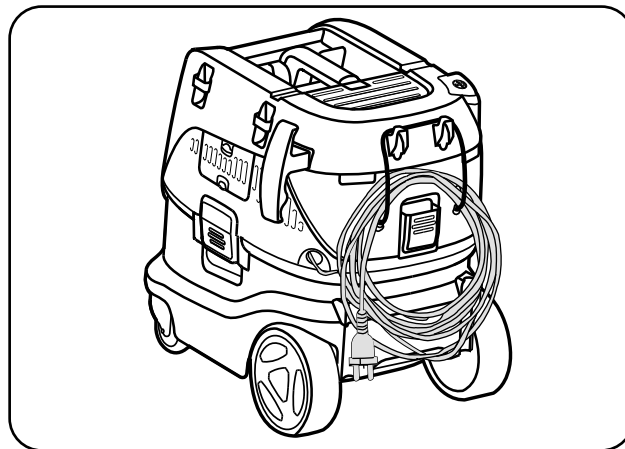
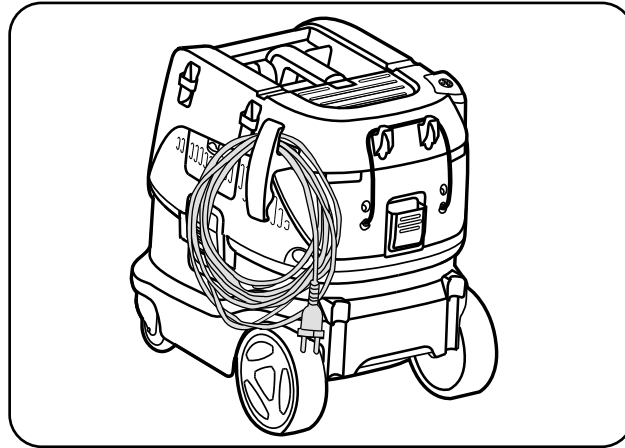


1C*)







1D

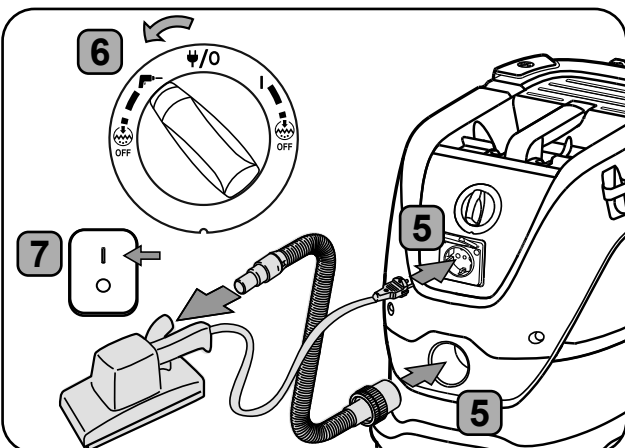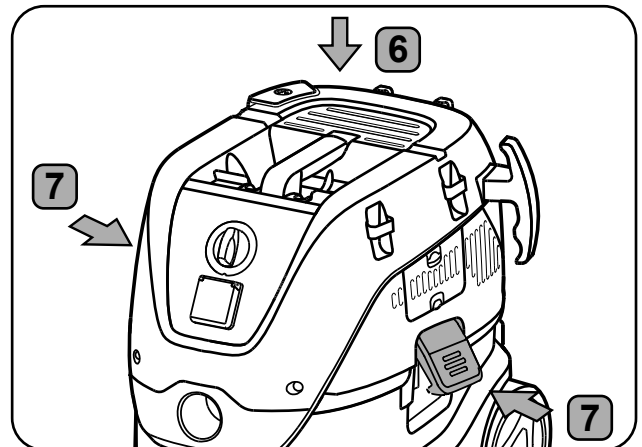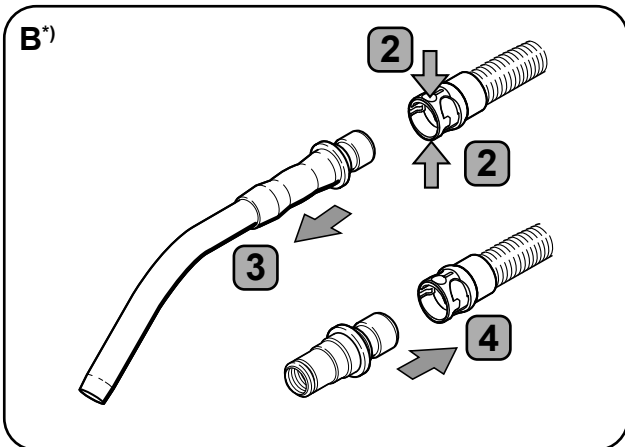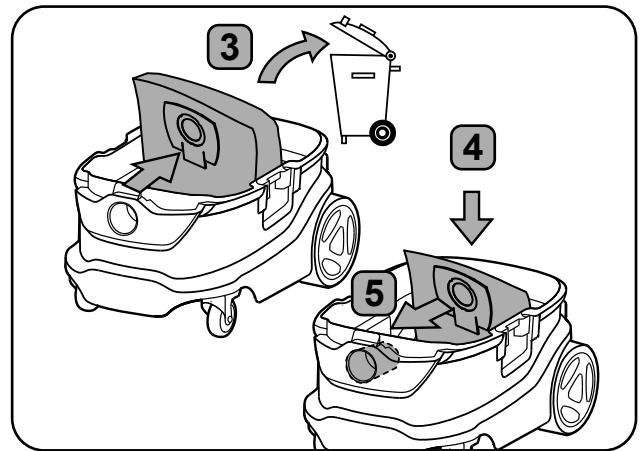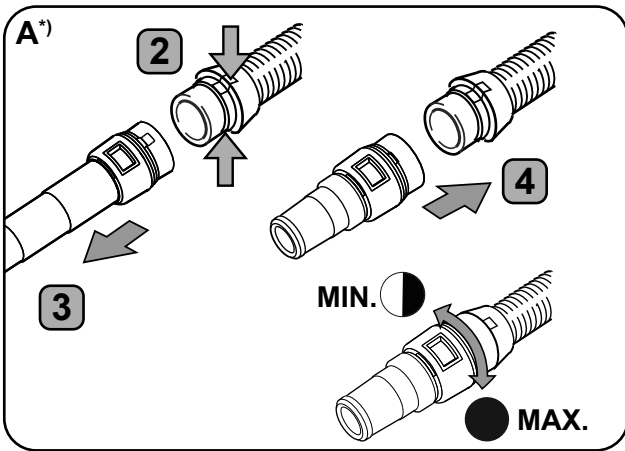
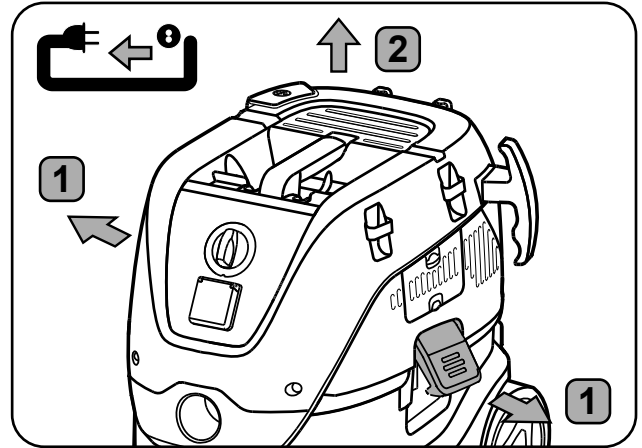
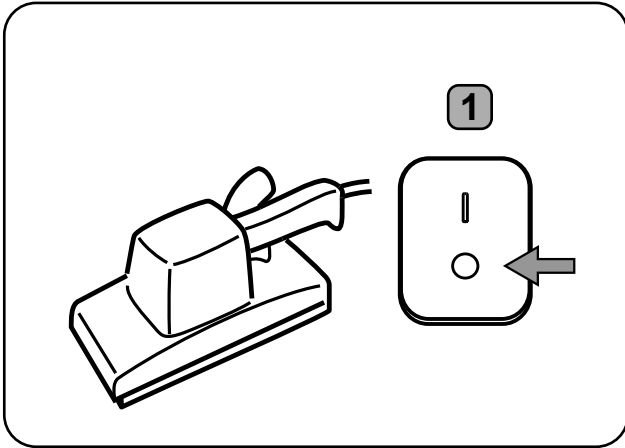



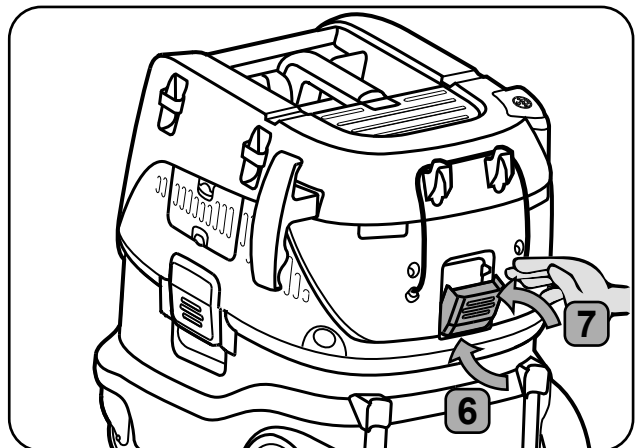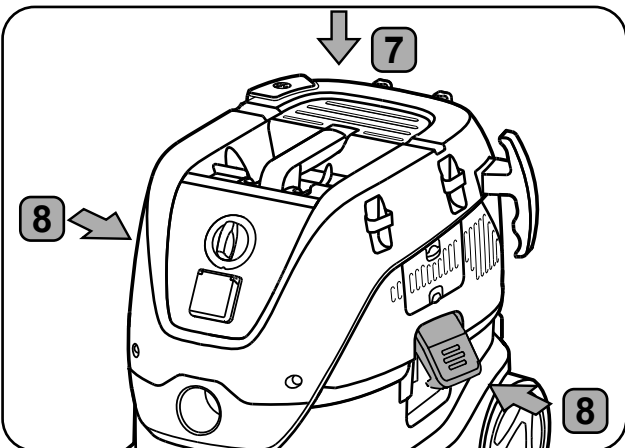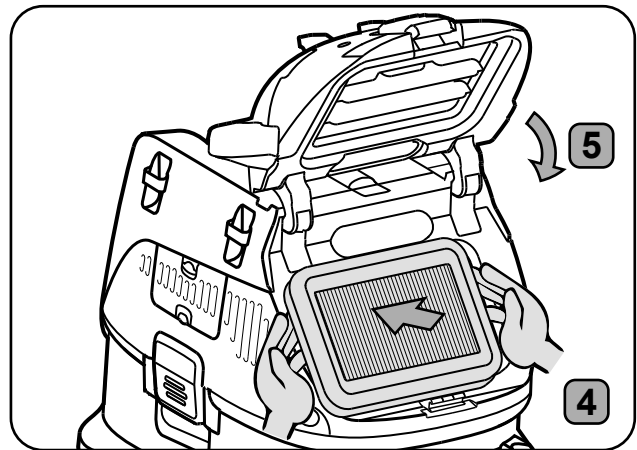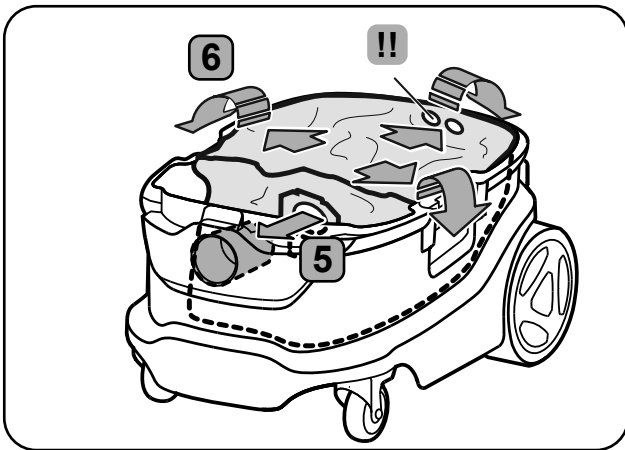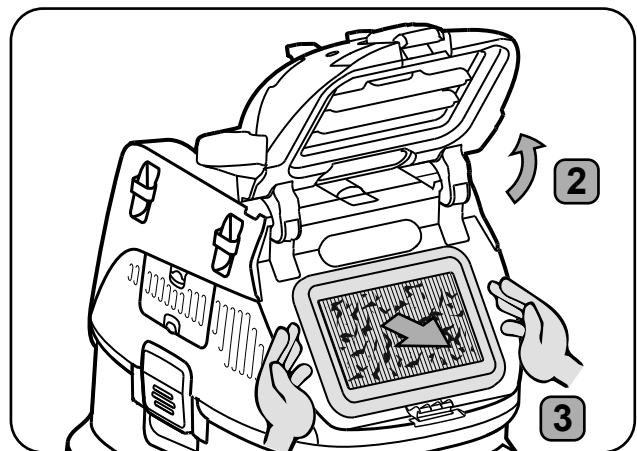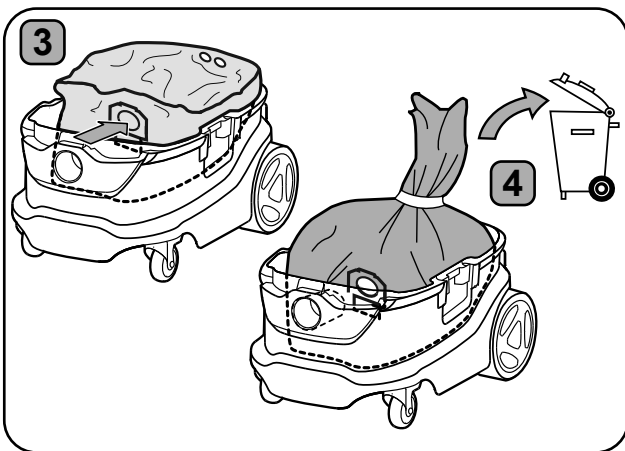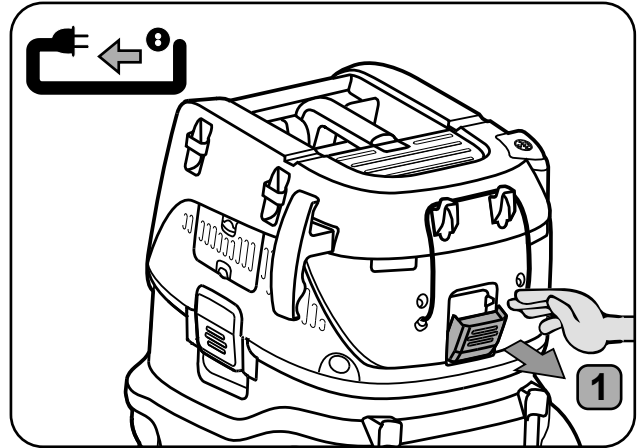
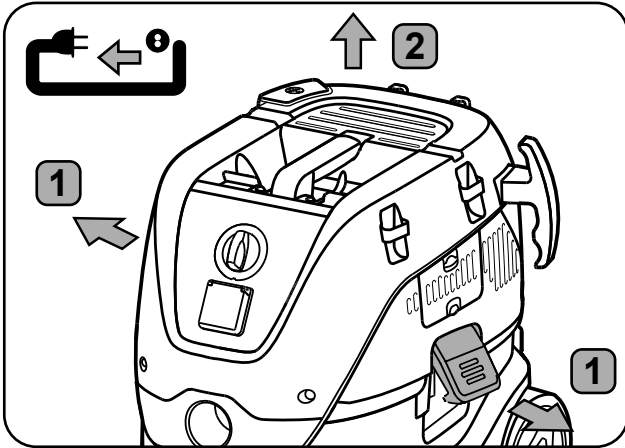



4D

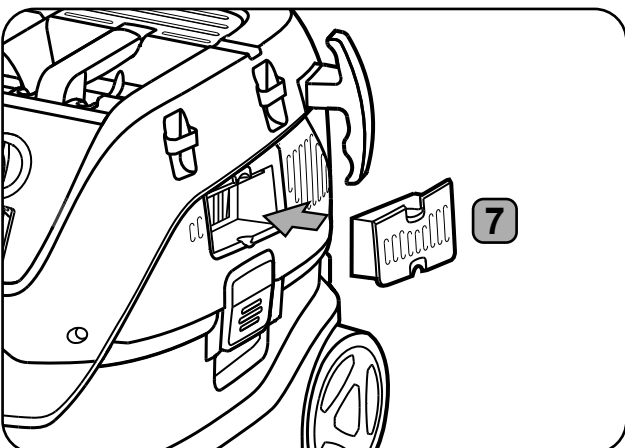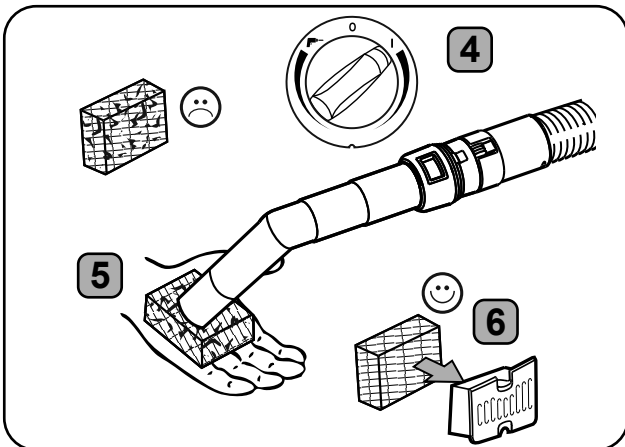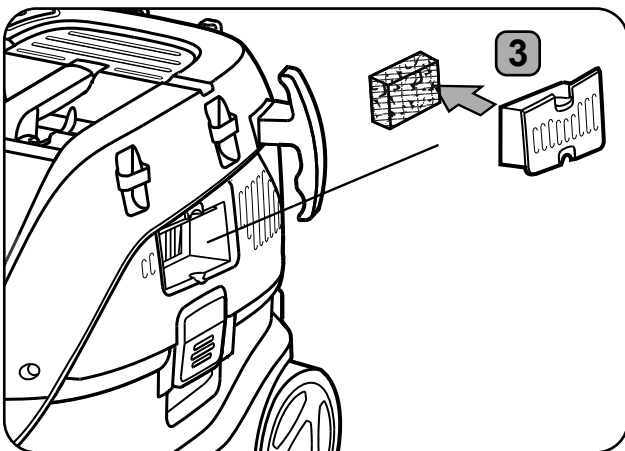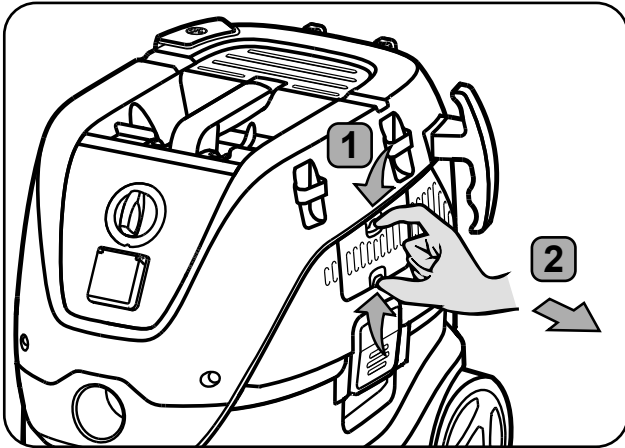

5D

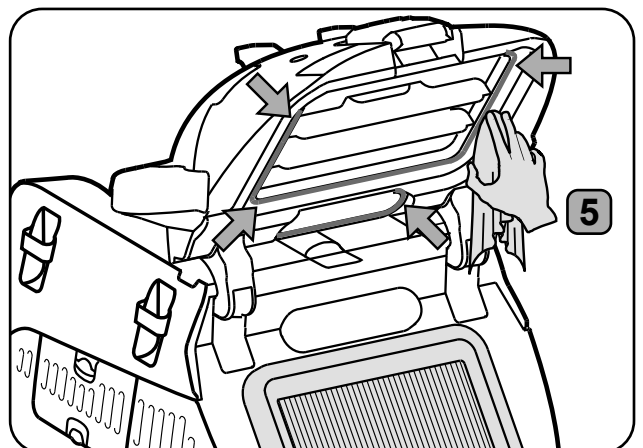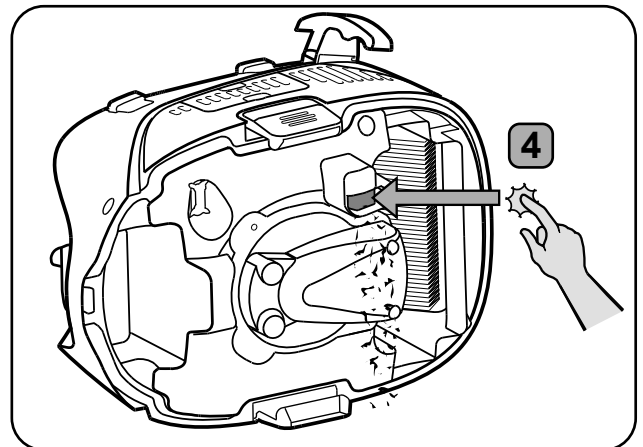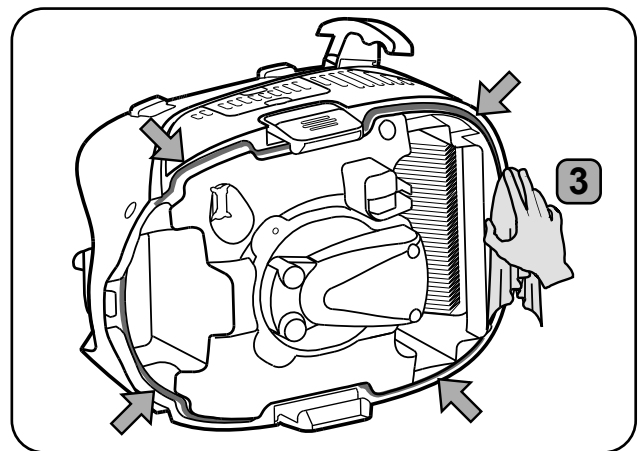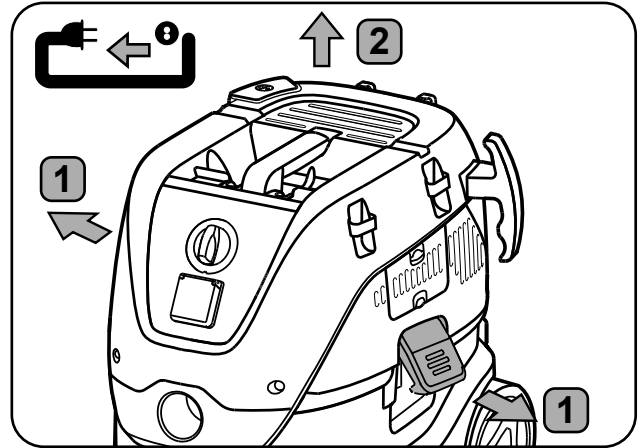

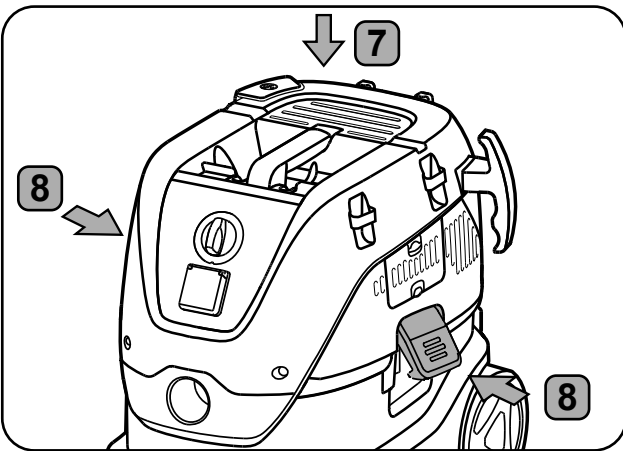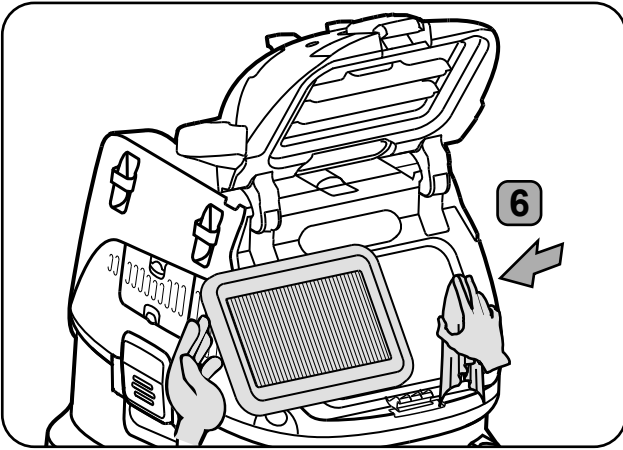

Snelstartgids

Bedieningselementen:

1. Hendel
2. Posities accessoires
3. Vergrendeling
4. Zwenkwiel
5. Container
6. Inlaatopening
7. Schakelaar
8. Snelheidsregeling*)
9. Apparaataansluiting*)
10. Filterreinigingsknop (Push&Clean)*)
11. Haak voor slang

De snelhandleiding met plaatjes

De snelhandleiding met plaatjes helpt u bij het opstarten, gebruiken en opslaan van het apparaat. De handleiding is ingedeeld in 4 hoofdstukken, aangegeven met de volgende symbolen.

A



Voor u begint

LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING VOOR GEBRUIK!

- 1A - Pak de onderdelen uit
- 2A - Installatie filterzak
- 3A - Installatie afvalzak
- 4A - Slangaansluiting & bediening
- 5A - Plaatsing accessoires
- 6A - Installatie adapterplaat
- 7A - Installatie trolleyhendel

B



Bediening

- 1B - Push&Clean filterreinigingssysteem
- 2B - InfiniClean filterreinigingssysteem
- 3B - Kabel- en slangopslag

C



Aansluiting van elektrische apparaten

- 1C - Aanpassing power tool

D



Onderhoud:

- 1D - Vervanging filterzak
- 2D - Vervanging afvalzak
- 3D - Filtervervanging
- 4D - Reiniging luchtrooster motorkoeling
- 5D - Reiniging pakkingen en vlotter

Inhoud

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Veiligheidsinstructies | 31 |
| 1.1 | Symbolen voor verschillende aanwijzingen | 31 |
| 1.2 | Gebruiksaanwijzing | 31 |
| 1.3 | Functie en bedoeld gebruik | 31 |
| 1.4 | Elektrische aansluiting | 31 |
| 1.5 | Verlengkabel | 32 |
| 1.6 | Garantie | 32 |
| 1.7 | Belangrijke waarschuwingen | 32 |
| 2 | Risico's | 33 |
| 2.1 | Elektrische onderdelen | 33 |
| 2.2 | Gevaarlijk stof | 34 |
| 2.3 | Reserveonderdelen en accessoires | 34 |
| 2.4 | Bij explosie- of brandgevaar | 35 |
| 3 | Bediening / Werking | 35 |
| 3.1 | Starten en bedienen van het apparaat | 35 |
| 3.2 | Auto-On/Off stopcontact voor elektrisch gereedschap ¹⁾ | 35 |
| 3.3 | Push&Clean ¹⁾ | 35 |
| 3.4 | InfiniClean ¹⁾ | 35 |
| 3.5 | Anti-statische aansluiting ¹⁾ | 36 |
| 3.6 | Koelluchtfilter | 36 |
| 3.7 | Nat zuigen | 36 |
| 3.8 | Droog zuigen | 36 |
| 4 | Na gebruik van het apparaat | 37 |
| 4.1 | Na gebruik | 37 |
| 4.2 | Transport | 37 |
| 4.3 | Opslag | 37 |
| 4.4 | Opslag van accessoires en gereedschap | 37 |
| 4.5 | Recycling van het apparaat | 37 |
| 5 | Onderhoud | 37 |
| 5.1 | Dagelijkse service en inspectie | 37 |
| 5.2 | Onderhoud | 37 |
| 6 | Overige informatie | 38 |
| 6.1 | Technische gegevens | 38 |

1 Veiligheidsinstructies



Dit document bevat relevante veiligheidsinformatie voor het apparaat en een snelhandleiding. Voordat u het apparaat voor de eerste keer gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding zorgvuldig door te lezen. Bewaar de handleiding voor later gebruik.

Verdere ondersteuning

Meer informatie over het apparaat is te vinden op onze website www.Nilfisk.com.

Neem bij verdere vragen contact op met de Nilfisk servicedienst in uw land.

Zie de achterzijde van dit document.

1.1 Symbolen voor verschillende aanwijzingen

GEVAAR



Gevaar dat kan leiden tot ernstig, blijvend of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING



Gevaar dat kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

WAARSCHUWING!



Gevaar dat kan leiden tot lichte beschadigingen en persoonletsel.

1.2 Gebruiksaanwijzing

Het apparaat mag:

- uitsluitend worden gebruikt door personen die zijn opgeleid in het correcte gebruik ervan en die specifiek zijn aangewezen om het apparaat te bedienen
- uitsluitend onder toezicht worden bediend
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Leer kinderen dat zij niet met het apparaat mogen spelen.
- Gebruik geen werkmethode die onveilig zijn.
- Gebruik het apparaat nooit zonder filter.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact in de volgende situaties:
 - Voorafgaand aan schoonmaak en onderhoud
 - Voorafgaand aan vervanging van onderdelen
 - Voorafgaand aan omschakeling van het apparaat
 - Bij schuimvorming of vocht lekkage

Naast de gebruiksaanwijzing en de wetten ter voorkoming van ongevallen die in het desbetreffende land gelden, moeten de algemeen aanvaarde regels voor veiligheid en correct gebruik worden nageleefd.

Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding VHS 40 LC, VHS 42 LC) geldt het volgende:

Voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, dient het bedienend personeel geïnformeerd en opgeleid te worden met het oog op het volgende:

- het gebruik van het apparaat
- de risico's verbonden met het op te zuigen materiaal
- de veilige verwerking van het opgezogen materiaal

1.3 Functie en bedoeld gebruik

Deze mobiele stofafzuiger is ontworpen, ontwikkeld en grondig getest voor efficiënt en veilig gebruik mits goed onderhouden en gebruikt overeenkomstig de onderstaande aanwijzingen.

Dit apparaat is voor commercieel gebruik, bijvoorbeeld in hotels, scholen, ziekenhuizen, fabrieken, winkels en kantoren, en niet voor huishoudelijk gebruik.

Dit apparaat is ook geschikt voor industrieel gebruik, zoals fabrieken, bouwplaatsen en werkplaatsen. Ongelukken door verkeerd gebruik kunnen alleen voorkomen worden door de personen die het apparaat gebruiken.

LEES ALLE VOORZORGMAATREGELEN EN HOUD U HIERAAN

Dit apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen. Ieder ander gebruik wordt beschouwd als oneigenlijk gebruik. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van een dergelijk gebruik. De gevolgen van een dergelijk gebruik komen geheel voor risico van de gebruiker. Een juist gebruik omvat ook een juiste bediening, onderhoud en reparaties zoals aangegeven door de fabrikant. Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding VHS 40 LC, VHS 42 LC) geldt het volgende: Het apparaat is geschikt voor het verzamelen van droog, niet-ontvlambaar stof en vloeistoffen, gevaarlijk stof met OEL¹⁾-waarde > 1mg/m³. Stofklasse L (IEC 60335-2-69). Stof toebehorend aan deze klasse heeft een OEL¹⁾-waarde > 1mg/m³.



Voor machines bedoeld voor stofklasse L wordt het filtermateriaal getest. De maximale doorlaatbaarheid is 1% en gelden geen speciale eisen voor de verwijdering.

Let op de juiste luchtverversingssnelheid L bij stofafzuigers als de uitblaasluft wordt uitgeblazen in dezelfde ruimte. Bestudeer voor gebruik de nationale regelgeving.

1.4 Elektrische aansluiting

- Wij adviseren om het apparaat aan te sluiten via een reststroomonderbreker.

¹⁾OEL=grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling,

²⁾Optionele uitrusting / Modelafhankelijke uitrusting / Vertaling van de originele handleiding

- Zorg dat de elektrische onderdelen (stopcontact, stekker en koppelingen) en de verlengkabel zodanig worden aangebracht dat aan de eisen van de beschermingsklasse is voldaan.
- Aansluitingen en koppelingen van stroom- en verlengkabels moeten waterdicht zijn.

1.5 Verlengkabel

1. Gebruik uitsluitend verlengkabels van het type zoals aanbevolen door de fabrikant of beter.
2. Controleer bij gebruik van een verlengkabel de minimale doorsnede van de kabel:

| Kabellengte | Doorsnede | |
|-------------|---------------------|---------------------|
| | < 16 A | < 25 A |
| tot 20 m | 1,5 mm ² | 2,5 mm ² |
| 20 tot 50 m | 2,5 mm ² | 4,0 mm ² |

1.6 Garantie

Onze algemene voorwaarden zijn van kracht wat betreft de garantie.

Bij ongeautoriseerde wijzigingen aan de apparatuur, het gebruik van de verkeerde borstels en het gebruik van de apparatuur op een andere wijze dan oorspronkelijk bedoeld vervalt de aansprakelijkheid van de fabrikant voor de ontstane schade.

1.7 Belangrijke waarschuwingen

WAARSCHUWING



- Om het risico op brand, elektrische schokken of verwondingen te verkleinen, leest u alle veiligheidsinstructies en voorzorgsmarkeringen voor gebruik, en houdt u zich hieraan. Dit apparaat is veilig indien gebruikt voor de reinigingsfuncties die vermeld zijn. Mocht er het apparaat en/of het onderdeel voor gebruik gerepareerd worden bij een vakkundig servicecentrum of door de fabrikant om verdere schade aan het apparaat of verwondingen aan de gebruiker te voorkomen.

- Laat het apparaat niet onbeheerd achter als de stekker in het stopcontact zit. Haal deze eruit als u hem niet gebruikt en voor onderhoud.
- Het apparaat dient slechts beperkt buiten gebruikt te worden.
- Niet gebruiken met beschadigd snoer of stekker. Houd bij het loshalen de stekker vast en niet de kabel. Hanteer de stekker of het apparaat niet met natte handen. Zet alle bedieningsfuncties uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.
- Niet trekken of dragen aan het snoer, het snoer als handvat gebruiken, de deur dichtdoen met het snoer ertussen of het snoer rond scherpe randen of hoeken trekken. Niet met het apparaat over het snoer rijden. Snoer buiten bereik van warmtebronnen houden.
- Houd haar, losse kleding, vingers en andere delen van het lichaam buiten bereik van openingen en bewegende onderdelen. Plaats geen objecten in openingen

- en gebruik het apparaat niet als de openingen geblokkeerd zijn. Houd openingen vrij van stof, pluizen, haar en alles wat verder de luchtstroom kan hinderen.
- Niet buiten gebruiken bij lage temperaturen.
 - Niet gebruiken voor het verzamelen van ontvlambare of ontbrandbare vloeistoffen als diesel, of op plekken waar deze vloeistoffen aanwezig kunnen zijn.
 - Verzamel geen materiaal dat brandt of rookt, zoals sigaretten, lucifers of hete as.
 - Wees extra voorzichtig met het schoonmaken op trappen.
 - Alleen gebruiken als filters geplaatst zijn.
 - Als het apparaat niet goed werkt of gevallen, beschadigd, buiten gelaten of in het water gevallen is, breng hem dan terug naar een servicecenter of een dealer.
 - Als schuim of vloeistof uit het apparaat ontsnapt, schakel dit dan onmiddellijk uit.
 - Het apparaat mag niet als waterpomp worden gebruikt. Het apparaat is bedoeld voor het opzuigen van lucht- en watermengsels.
 - Sluit het apparaat op een geaard stopcontact aan. Het stopcontact en de verlengkabel moet voorzien zijn van een werkende aardleiding.
 - Zorg voor een goed geventileerde werkplek.
 - Gebruik het apparaat niet als ladder of opstapje. Het apparaat kan omvallen en beschadigd raken. Gevaar of persoonletsel.
 - Voor standaardmachines (met typeaanduiding VHS 40, VHS 42) geldt het volgende: Deze machine is niet geschikt voor het verzamelen van gevaarlijk stof.
 - Gebruik het stopcontact op de machine alleen voor de doeleinden die in de instructies vermeld zijn.

2 Risico's

2.1 Elektrische onderdelen

GEVAAR



Het bovenste deel van het apparaat bevat stroomvoerende onderdelen. Contact met stroomvoerende onderdelen leidt tot ernstig of dodelijk letsel.

¹⁾OEL=grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling,

²⁾Optionele uitrusting / Modelafhankelijke uitrusting / Vertaling van de originele handleiding

Spuit nooit water op het bovenste gedeelte van het apparaat.

GEVAAR



Stroomstoten als gevolg van beschadigde aansluitkabel.

Aanraking met een beschadigde stroomkabel kan leiden tot ernstig of zelfs dodelijk letsel.

- Beschadig de stroomkabel niet, bijvoorbeeld door erover heen te rijden, eraan te trekken of hem plat te drukken.
- Controleer regelmatig de stroomkabel met het oog op beschadigingen of slijtage.
- Indien de stroomkabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een erkende Nilfisk-dealer of een persoon met vergelijkbare kwalificaties om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Wikkel de stroomkabel onder geen beding rond vingers of andere lichaamsdelen van de bedienende persoon.

2.2 Gevaarlijk stof

WAARSCHUWING



Gevaarlijke stoffen

Het opzuigen van gevaarlijke stoffen kan leiden tot ernstig persoonletsel of de dood.

De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met het apparaat:

- hete materialen (brandende sigaretten, hete as enz.)
 - ontvlambare, explosieve, agressieve vloeistoffen (bijv. benzine, oplosmiddelen, zuren, basen enz.)
 - ontvlambaar, explosief stof (bijv. magnesium of aluminiumstof enz.)
- Voor standaardmachines (met typeaanduiding VHS 40, VHS 42) geldt het volgende: De volgende stoffen mogen niet worden opgezogen met de machine:
- Gevaarlijk stof.

2.3 Reserveonderdelen en accessoires

WAARSCHUWING!



Reserveonderdelen en accessoires
Het gebruik van niet-originele reserveonderdelen, borstels en accessoires kan de veiligheid en/of werking van het apparaat beïnvloeden.

Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en accessoires van Nilfisk. Reserveonderdelen die van invloed zijn op de gezondheid en veiligheid van bedienend personeel en/of de werking van het apparaat worden hieronder weergegeven: ffect health and safety of the operator and or function of the appliance, are specified below:

| Beschrijving | Bestelnr. |
|---------------------------|-----------|
| Plat filter PTFE, 1 st. | 107413540 |
| Fleece filterzak, 5 stuks | 107413547 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Afvalzak, 5 stuks | 107417821 |
| Long Life-filterzak, 1 st | 107413556 |
| Luchtfilter motorkoeling PET, 1 st. | 107413541 |

2.4 Bij explosie- of brandgevaar

WAARSCHUWING!



Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar explosie- of brandgevaar heerst of waar dergelijk gevaar kan ontstaan door de aanwezigheid van vluchtige vloeistoffen of ontvlambaar gas of damp.

3 Bediening / Werking

WAARSCHUWING!




Schade door foutieve spanning. Het apparaat kan beschadigd raken bij aansluiting op een foutieve stroomspanning.


- De aangegeven bedrijfsspanning op het typeplaatje moet overeenkomen met de netspanning.

3.1 Starten en bedienen van het apparaat


Controleer of de stroomschakelaar is uitgeschakeld (stand 0). Controleer of geschikte filters zijn geïnstalleerd in het apparaat. Sluit vervolgens de zuigslang aan op de zuigopening van het apparaat door de slang naar voren te trekken totdat deze stevig vast zit in de opening. Sluit daarna de buizen aan met de slangenhendel, draai de buizen zodat deze stevig vast zitten. Bevestig een geschikt mondstuk op de buis. Kies een mondstuk dat geschikt is voor het type vuil dat u wilt opzuigen. Bij stofafzuiging in verband met stofproducerend gereedschap de afzuigslang met behulp van de juiste adapter aansluiten. Sluit de stekker aan op een geschikt stopcontact. Zet de stroomschakelaar in stand 1 om de motor te starten.

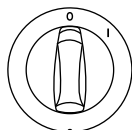

Stand I: Schakel het apparaat in
Stand 0: Schakel het apparaat uit

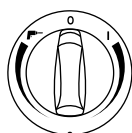

Stand I: Schakel het apparaat in – draai met de klok mee voor snelheidsinstelling
Stand 0: Schakel het apparaat uit
Bedien : Activate Auto-On/Off bediening - met de klok mee voor snelheidsinstelling

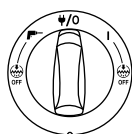

Stand I: Schakel het apparaat in
Stand : Zet het apparaat uit. Permanente stroom in het stroomcontact.
Bedien : Activate Auto-On/Off werking
Stand I+ Off: Schakel het apparaat in met uitgeschakelde au

tomatische filterreiniging
Stand + Off: Schakel Au to-On/Off in met uitgeschakelde automatische filterreiniging Snelheidsinstelling via aparte draaiknop

3.2 Auto-On/Off stopcontact voor elektrisch gereedschap¹⁾

WAARSCHUWING!



Apparaataansluiting.*

De apparaataansluiting is bedoeld voor extra elektrische hulpmiddelen, zie de technische gegevens voor meer informatie.

- Schakel altijd het apparaat en het aan te sluiten hulpmiddel uit voordat u een hulpmiddel aansluit
- Lees de gebruiksaanwijzingen van het aan te sluiten hulpmiddel en houd u aan de veiligheidsaanwijzingen die hierin staan vermeld.

Het apparaat is voorzien van een externe poweren gearde apparaataansluiting. Hierop kan extern elektrisch gereedschap worden aangesloten. Het stopcontact is voorzien van permanente stroom als de stroomschakelaar in de stand staat, zodat het apparaat als verlengsnoer kan worden gebruikt. In de stand kan het apparaat aan en uit worden geschakeld met behulp van het aangesloten elektrisch gereedschap. Het vuil wordt onmiddellijk vanaf de bron opgezogen. Om te voldoen aan de regels, mogen alleen goedgekeurde stofproducerende hulpmiddelen aangesloten worden.

Het maximale stroomverbruik van het aangesloten elektrische hulpmiddel wordt vermeld in het hoofdstuk "Technische gegevens".

Voordat u de schakelaar naar de stand draait, moet u controleren of het op het stopcontact aangesloten elektrische apparaat uit staat.

3.3 Push&Clean²⁾

Het "PC"-apparaat is uitgerust met een halfautomatisch filterreinigingssysteem, de Push&Clean. Het filterreinigingssysteem moet ingeschakeld worden op het moment dat het zuigvermogen niet langer toereikend is. Regelmatig gebruik van de filterreinigingsfunctie zorgt dat het zuigvermogen op peil blijft en de levensduur van het filter wordt verlengd. Zie de snelhandleiding voor aanwijzingen.

3.4 InfiniClean³⁾

Het "IC"-apparaat is uitgerust met een automatisch filterreinigingssysteem, de InfiniClean. Een reinigingsprocedure wordt regelmatig uitgevoerd tijdens bedrijf om ervoor te zorgen dat het zuigvermogen altijd optimaal is.

¹⁾OEL=grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling,

²⁾Optionele uitrusting / Modelafhankelijke uitrusting / Vertaling van de originele handleiding

Als het zuigvermogen afneemt of bij grote hoeveelheden stof, wordt een handmatige filterreiniging aanbevolen.

- Schakel het apparaat uit.
- Sluit de sproeier en de zuigslangopening af met uw hand.
- Draai de schakelaar in de stand "I" en laat het apparaat ca. 10 seconden op volle kracht werken terwijl de sproeier en zuigslangopening zijn afgesloten.

Als het zuigvermogen nog steeds verminderd is, neem het filter dan uit en reinig het handmatig of vervang het filter.

Bij sommige toepassingen, zoals nat zuigen, wordt aanbevolen om het automatische filterreinigingssysteem uit te schakelen. Zie voor meer informatie hoofdstuk 3.1.

3.5 Anti-statische aansluiting¹⁾

WAARSCHUWING



Het apparaat is uitgerust met een anti-statisch systeem om statische elektriciteit af te voeren die wordt opgewekt tijdens het opzuigen van stof.

Het anti-statische systeem bevindt zich aan de voorzijde van het motordeksel en zorgt voor aarding van het inlaatfilter van de container. Voor een goede werking wordt het gebruik van een elektrisch geleidende of anti-statische zuigslang aanbevolen. Zorg er bij plaatsing van de optionele afvalzak voor dat de anti-statische verbinding in stand blijft.

3.6 Koelluchtfilter

Om de elektronica en de motor te beschermen is het apparaat uitgerust met een koelluchtgeleiding. Reinig de koelluchtgeleiding regelmatig.

In zones met een hoge concentratie fijnstof in de lucht, wordt aanbevolen om het apparaat uit te rusten met een optioneel koelluchtfilterpatroon om te voorkomen dat stof zich nestelt aan de binnenzijde van de luchtkanalen en de motor. Neem contact op met uw lokale verkoopvertegenwoordiger.

WAARSCHUWING



Als het koelluchtfilter verstopt is door stof, kan de overbelastingsschakelaar in de motor worden geactiveerd. Schakel in dat geval het apparaat uit, reinig het koelluchtfilter en laat het apparaat ong. 5 minuten afkoelen.

3.7 Nat zuigen

WAARSCHUWING



Het apparaat is uitgerust met een waterpeilregeling die het apparaat afsluit als het maximale vloeistofniveau is bereikt.

Als dit het geval is, schakel dan het apparaat uit. Haal de stekker uit het stopcontact en leeg de container. Zuig nooit vloeistof op zonder

gebruik te maken van de waterpeilregeling en het filter.

Vloeistoffen opzuigen.

- Zuig geen ontvlambare vloeistoffen op.
- Voordat vloeistoffen worden opgezogen, moet u altijd de filterzak/afvalzak verwijderen en controleren of de waterpeilregeling goed functioneert.
- Als er schuim verschijnt, moet u het werk onmiddellijk stopzetten en de tank legen.
- Reinig de waterpeilregeling regelmatig en controleer of er beschadigingen zijn.

Haal eerst de stekker uit het stopcontact voordat u de container leegt. Trek de slang uit de inlaat. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing van de container. Leeg altijd de container en maak de container en de waterpeilregeling schoon nadat u vloeistoffen hebt opgezogen.

Leeg de container door deze achterover of zijwaarts te kantelen en de vloeistof in een vloerputje of iets dergelijks weg te laten lopen.

Bevestig de motorbehuizing weer op de container.

Zet de motorbehuizing vast met de klemmen.

Heftige bewegingen kunnen de waterpeilregeling ten onrechte activeren. Zet in dat geval het apparaat uit en wacht 3 seconden voordat u het apparaat reset.

Daarna kunt u het apparaat opnieuw bedienen.

3.8 Droog zuigen

WAARSCHUWING



Opzuigen van schadelijke stoffen.

Stoffen die worden opgezogen kunnen een gevaar zijn voor het milieu.

- Ontdoe u van het vuil conform de wettelijke voorschriften.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u gaat legen na nat gebruik. Open de klem door deze naar buiten te trekken zodat de motorbehuizing vrijkomt. Neem de motorbehuizing van de container. Filter: Controleer de filters. U kunt het filter reinigen door het te schudden, borstelen of wassen. Wacht tot het filter droog is voordat u opnieuw gaat zuigen. Stofzak: controleer de hoeveelheid vuil in de zak. Vervang de stofzak indien noodzakelijk. Verwijder de oude zak. De nieuw zak wordt geplaatst door het kartonnen deel met het rubberen membraan over de stofzuigeringang te schuiven. Zorg dat het rubberen membraan voorbij de verhoging van de stofzuigeringang komt.

Na het legen: plaats de motorbehuizing op de container en bevestig deze met de klemmen. Nooit droog zuigen zonder dat het filter in het apparaat is geplaatst. Het zuigeffect van apparaat hangt af van de grootte en de kwaliteit van het filter en de stofzak. Gebruik daarom alleen originele filters en stofzakken.

4 Na gebruik van het apparaat

4.1 Na gebruik

Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is. Wikkel het snoer vanaf het apparaat op. Het stroomsnoer kan rond de motorbehuizing worden gewikkeld of rond de container of op de meegeleverde haak of bevestiging worden gehangen. Sommige versies beschikken over speciale opslagvakken voor accessoires.

4.2 Transport

- Sluit voordat u het apparaat vervoert alle klemmen.
- Kantel het apparaat niet als de vuilopvangtank vloeistof bevat.
- Gebruik geen kraanhaak om het apparaat op te tillen.
- Til het apparaat niet op met de trolleyhendel *)

4.3 Opslag

WAARSCHUWING



Sla het apparaat op een droge, regen- en vorstvrije plek op. Het apparaat mag alleen binnenshuis worden opgeslagen.

4.4 Opslag van accessoires en gereedschap

Voor eenvoudig vervoer en opslag van accessoires of gereedschap zijn rails aangebracht aan de zijkant van het apparaat voor bevestiging met stroppen of andere middelen. Een flexibele strop en haken bevinden zich aan de achterkant van het apparaat voor de bevestiging van de zuigslang of de stroomkabel. Zie de snelhandleiding voor aanwijzingen. Een optionele adapterplaat*) met bevestigingssysteem kan worden aangebracht bovenop het apparaat voor de bevestiging van 2-punts of 4-punts opslagbakken.

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de adapterplaat installeert.

WAARSCHUWING*)



Til het apparaat nooit op aan de adapterplaat zonder dat de opslagbak veilig is aangebracht. Houd rekening met het gewicht en het evenwicht van het toestel bij opslag. Het maximale gewicht van opslagbakken is 30 kg.

4.5 Recycling van het apparaat

Maak het oude apparaat onmiddellijk onklaar.

1. Haal de stekker uit het stopcontact.
2. Knip het stroomsnoer door.
3. Zet elektrische apparaten niet bij het huisvuil.



Zoals aangegeven in de EU-richtlijn 2012/19/ EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, moeten gebruikte elektrische artikelen apart worden ingezameld en op ecologische wijze worden gerecycled.

5 Onderhoud

5.1 Dagelijkse service en inspectie

De dagelijkse service en inspectie van uw apparaat moet worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel in overeenstemming met de betreffende wet- en regelgeving. Vooral elektrische tests van de aardingsweerstand, isolatieweerstand en de de staat van de stroomkabel dienen regelmatig te worden gecontroleerd.

Bij vaststelling van een gebrek MOET het apparaat buiten bedrijf worden gesteld, volledig worden gecontroleerd en gerepareerd door een geautoriseerde onderhoudstechnicus.

Minimaal een keer per jaar moet een Nilfisk-technicus of een opgeleid persoon een technische inspectie uitvoeren, alsook een controle van de filters, luchtdichtheid en bedieningsmechanismen. Bij apparaten met stofklasse H moet de filterefficiëntie jaarlijks worden gecontroleerd. Als de filterefficiëntie niet voldoet aan de eisen voor stofklasse H, moet het filter worden vervangen.

5.2 Onderhoud

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoudswerkzaamheden gaat uitvoeren. Controleer voor u het apparaat gebruikt of de frequentie en het getoonde voltage op het typeplaatje overeenkomen met de netspanning.

Het apparaat is geschikt voor langdurige zware belasting. Afhankelijk van het aantal gebruiksuren moeten de stoffilters vervangen worden. Maak het apparaat schoon met een droge doek en een kleine hoeveelheid polijstmiddel.

Voor machines met stofklasse L (met typeaanduiding VHS 40 LC, VHS 42 LC) geldt het volgende: Tijdens het onderhoud en de reiniging moet het apparaat zo worden bediend, dat er geen gevaar is voor onderhoudspersoneel of andere personen.

In de onderhoudszone

- Gebruik gefilterde dwangventilatie
- Draag beschermende kleding
- Maak de onderhoudszone schoon zodat er geen schadelijke stoffen in de omgeving terechtkomen.

Tijdens onderhouds- en reparatiewerkzaamheden moeten alle verontreinigde onderdelen die niet afdoende konden worden schoongemaakt:

- Verpakt worden in goed afgedichte zakken
- Verwijderd worden op een wijze die voldoet aan de regelgeving voor dit type afval.

Neem voor meer informatie over after sales service contact op met uw dealer of het Nilfisk servicecenter in uw land. Zie de achterzijde van dit document.

¹⁾OEL=grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling,

^{*)}Optionele uitrusting / Modelafhankelijke uitrusting / Vertaling van de originele handleiding

6 Overige informatie

6.1 Technische gegevens

| | | VHS 40, VHS 42 | | | | | | | | | | US |
|--|-----------------------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|------------------------------|
| | | EU, FR | | | | | US | | | | | |
| | | VHS 40 L30 PC | VHS 40 L30 LC FM PC | VHS 40 L40 IC | VHS 40 L40 LC FM IC | VHS 42 L30 PC | VHS 42 L30 LC FM PC | VHS 42 L40 IC | VHS 42 L40 LC FM IC | VHS 42 L40 IC | VHS 42 L40 LC FM IC | VHS 40 L30 PC, VHS 40 L30 IC |
| Mogelijke spanning | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 110-120 |
| Stroomverbruik P _{IEC} | W HP | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 1,34 |
| Aangesloten vermogen voor apparaataansluiting | W | - | - | - | - | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | - |
| Netfrequentie | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Zekering | A | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
| Beschermingsgraad (vocht, stof) | | IPX4 | | | | | | | | | | |
| Beschermingsklasse (elektrisch) | | I | | | | | | | | | | |
| Max. luchtstroom* | l/s m ³ /h CFM | | | | | | | | | | | 71 252 150 |
| Max. Vacuum | kPa hPa in H ₂ O | | | | | | | | | | | 23 230 92 |
| Geluidsrukniveau L _{PA} (IEC 60335-2-69) | dB(A) | 69 ± 2 | | | | | | | | | | |
| Arbeidsgeluidsniveau | dB(A) | 60 ± 2 | | | | | | | | | | |
| Vibratie ISO 5349 a _h | m/s ² | ≤ 2,5 | | | | | | | | | | |
| Gewicht | kg lb | 14,5 31,9 | 14,5 31,9 | 16 35,3 | 16 35,3 | 14,5 31,9 | 14,5 31,9 | 16 35,3 | 16 35,3 | 16 35,3 | 16 35,3 | 14,5 31,9 |
| Filteroppervlak | m ² | 0,5 | | | | | | | | | | |
| Stofklasse | | - | L | - | L | - | - | - | - | - | L | - |

*gemeten bij turbine

Specificaties en details kunnen zonder voorafgaande aankondiging gewijzigd worden.

HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk A/S
Tel.: +45 43 23 81 00
www.nilfisk.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk Argentina
Tel.: +54 11 4737 1877
www.nilfisk.com

AUSTRALIA

Nilfisk Pty Ltd
Tel.: +61 1300 556 710
www.nilfisk.com

AUSTRIA

Nilfisk GmbH
Tel.: +43 (0)662/45 64 00-90
www.nilfisk.com

BELGIUM

Nilfisk nv/sa
Tel.: +32 (0) 2 467 60 50
www.nilfisk.com

BRAZIL

Nilfisk do Brasil
Tel.: +55 11 3959-0300
www.nilfisk.com

CANADA

Nilfisk Canada Company
Tel.: +1 800-668-8400
www.nilfisk.com

CHILE

Nilfisk S.A. (Comercial KCS Ltda)
Tel.: +56 2 2684 5000
www.nilfisk.com

CHINA

Nilfisk
Tel.: +86 400 080 3200
www.nilfisk.com

CZECH REPUBLIC

Nilfisk s.r.o.
Tel.: +420 244 090 912
www.nilfisk.com

DENMARK

Nilfisk Danmark A/S
Tel.: +45 72 18 21 00
www.nilfisk.com

FINLAND

Nilfisk Oy Ab
Tel.: +358 207 890 602
www.nilfisk.com

FRANCE

Nilfisk SAS
Tel.: +33 169 59 87 00
www.nilfisk.com

GERMANY

Nilfisk GmbH
Tel.: +49 (0)7306-72-444
www.nilfisk.com

GREECE

Nilfisk A.E.
Tel.: +30 210 911 9600
www.nilfisk.com

NETHERLANDS

Nilfisk B.V.
Tel.: +31 036-5460700
www.nilfisk.com

HUNGARY

Nilfisk Kft.
Tel.: +36 24 507 452
www.nilfisk.com

INDIA

Nilfisk India Limited
Tel.: +91 80 4127 6510
www.nilfisk.com

IRELAND

Nilfisk
Tel.: +35 01 294 3838
www.nilfisk.com

ITALY

Nilfisk SpA
Tel.: +39 0523 1612000
www.nilfisk.com

JAPAN

Nilfisk Inc.
Tel.: +81 045-620-3658
www.nilfisk.com

MALAYSIA

Nilfisk Sdn Bhd
Tel.: +603 6275 3120
www.nilfisk.com

MEXICO

Nilfisk de Mexico, S. de R.L. de C.V.
Tel.: +52 442 427 7774
www.nilfisk.com

NEW ZEALAND

Nilfisk Limited
Tel.: +64 (09) 525 1130
www.nilfisk.com

NORWAY

Nilfisk AS
Tel.: +47 22 75 17 80
www.nilfisk.com

PERU

Nilfisk S.A.C.
Tel.: + 51 (1) 710 8283
www.nilfisk.com

POLAND

Nilfisk Sp. Z.O.O.
Tel.: +48 22 104 22 00
www.nilfisk.com

PORTUGAL

Nilfisk Lda.
Tel.: +351 219 112 670
www.nilfisk.com

SINGAPORE

Nilfisk Pte Ltd
Tel.: +65 62681006
www.nilfisk.com

SLOVAKIA

Nilfisk s.r.o.
Tel.: +421 948 339 353
www.nilfisk.com

SOUTH AFRICA

Nilfisk Middle East & Africa
Tel.: +971 4264 4172
www.nilfisk.com

SOUTH KOREA

Nilfisk Korea
Tel.: +82 02-3474-4141
www.nilfisk.com

SPAIN

Nilfisk S.A.U
Tel.: +34 900 506 776
www.nilfisk.com

SWEDEN

Nilfisk AB
Tel.: +46 031-706 73 00
www.nilfisk.com

SWITZERLAND

Nilfisk AG
Tel.: +41 (0)71 923 84 44
www.nilfisk.com

THAILAND

Nilfisk Co. Ltd.
Tel.: +66 0-2275-5630
www.nilfisk.com

TURKEY

Nilfisk A.S.
Tel.: +90 216 275 76 00
www.nilfisk.com

UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk Middle East Branch
Tel.: +971 4264 4172
www.nilfisk.com

UNITED KINGDOM

Nilfisk Ltd.
Tel.: +44 01768 868995
www.nilfisk.com

UNITED STATES

Nilfisk, Inc.
Tel.: +1 800-989-2235
www.nilfisk.com

VIETNAM

Nilfisk Vietnam
Tel.: +84 0866 461 566
www.nilfisk.com